


Shower toilet


# 取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき
誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ
正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に、
大切に保管してください。

**保証書付**
（別添）

# シャワートイレ Uシリーズ

CW-U111R**型** • CW-U110R**型**
CW-U121R**型** • CW-U120R**型**
CW-U111L**型** • CW-U110L**型**
CW-U121L**型** • CW-U120L**型**

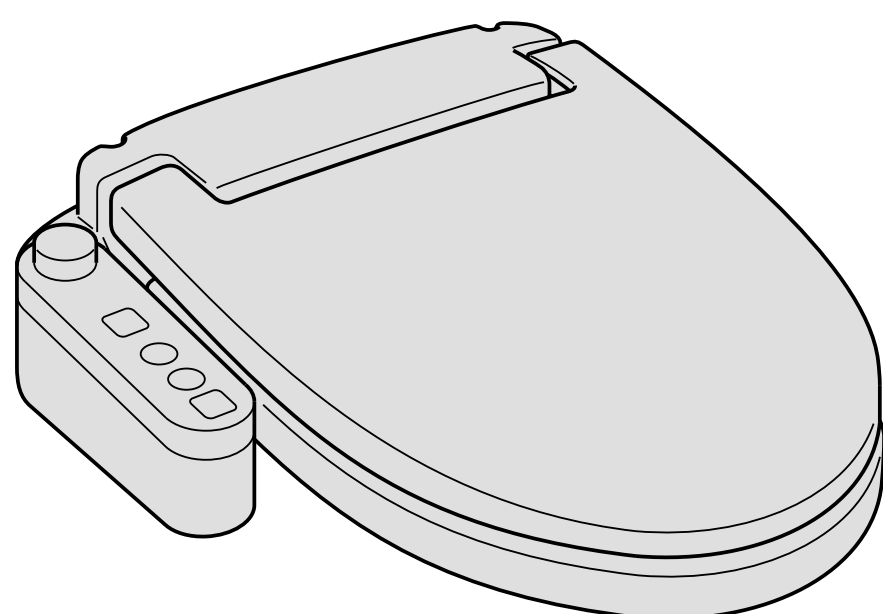

もくじ



説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、
当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。


# 各部のなまえ



## ■全体図


ラベル
便フタ
シャワートイレ本体
洗浄強さダイアル
(☞2ページ)
電源プレート
電源コード
給水(湯)管
ノズル（おしり用）
ノズル（ビデ用）
便座
給水(湯)止水栓
操作部
(☞2ページ)
便器

## ■分岐栓の場合

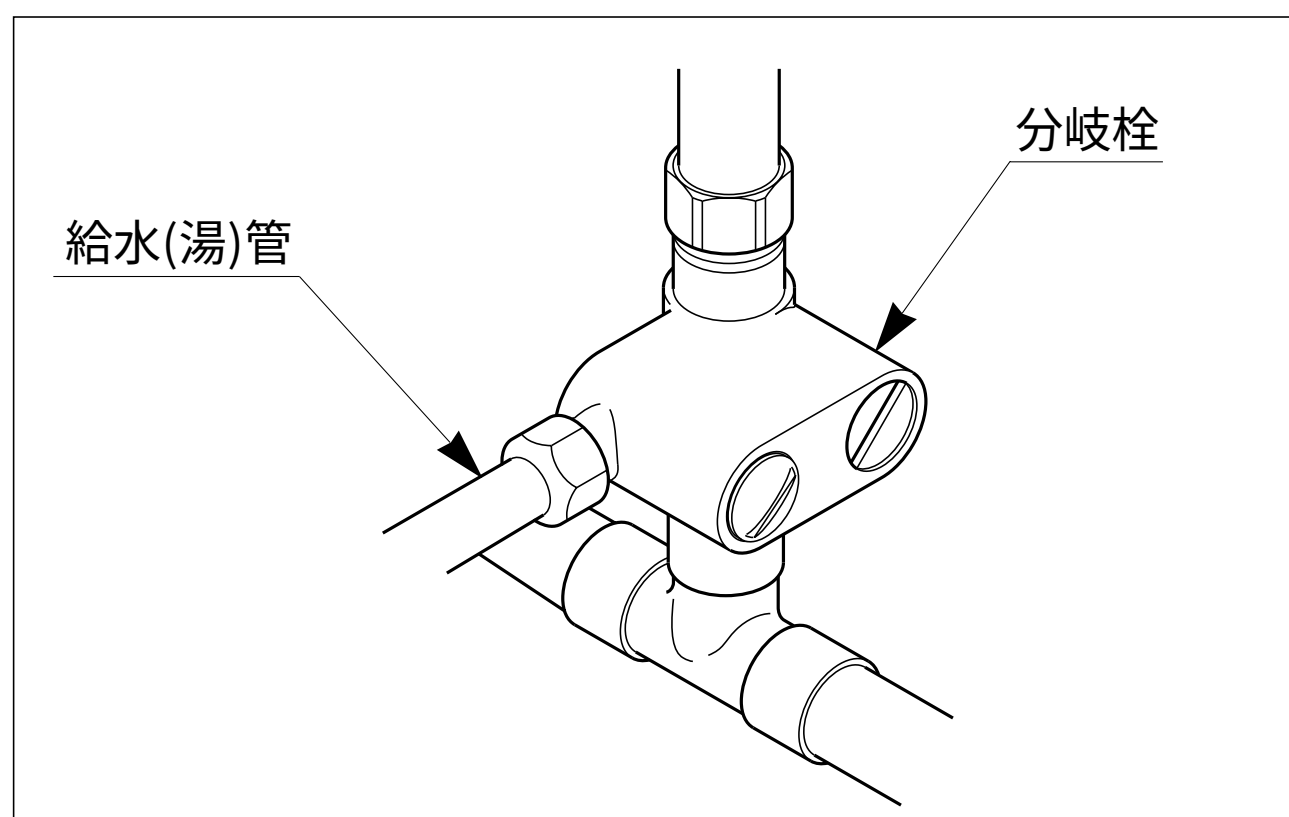



※上図はRタイプを示します。
　Lタイプは操作部が反対側になります。

## ■操作部

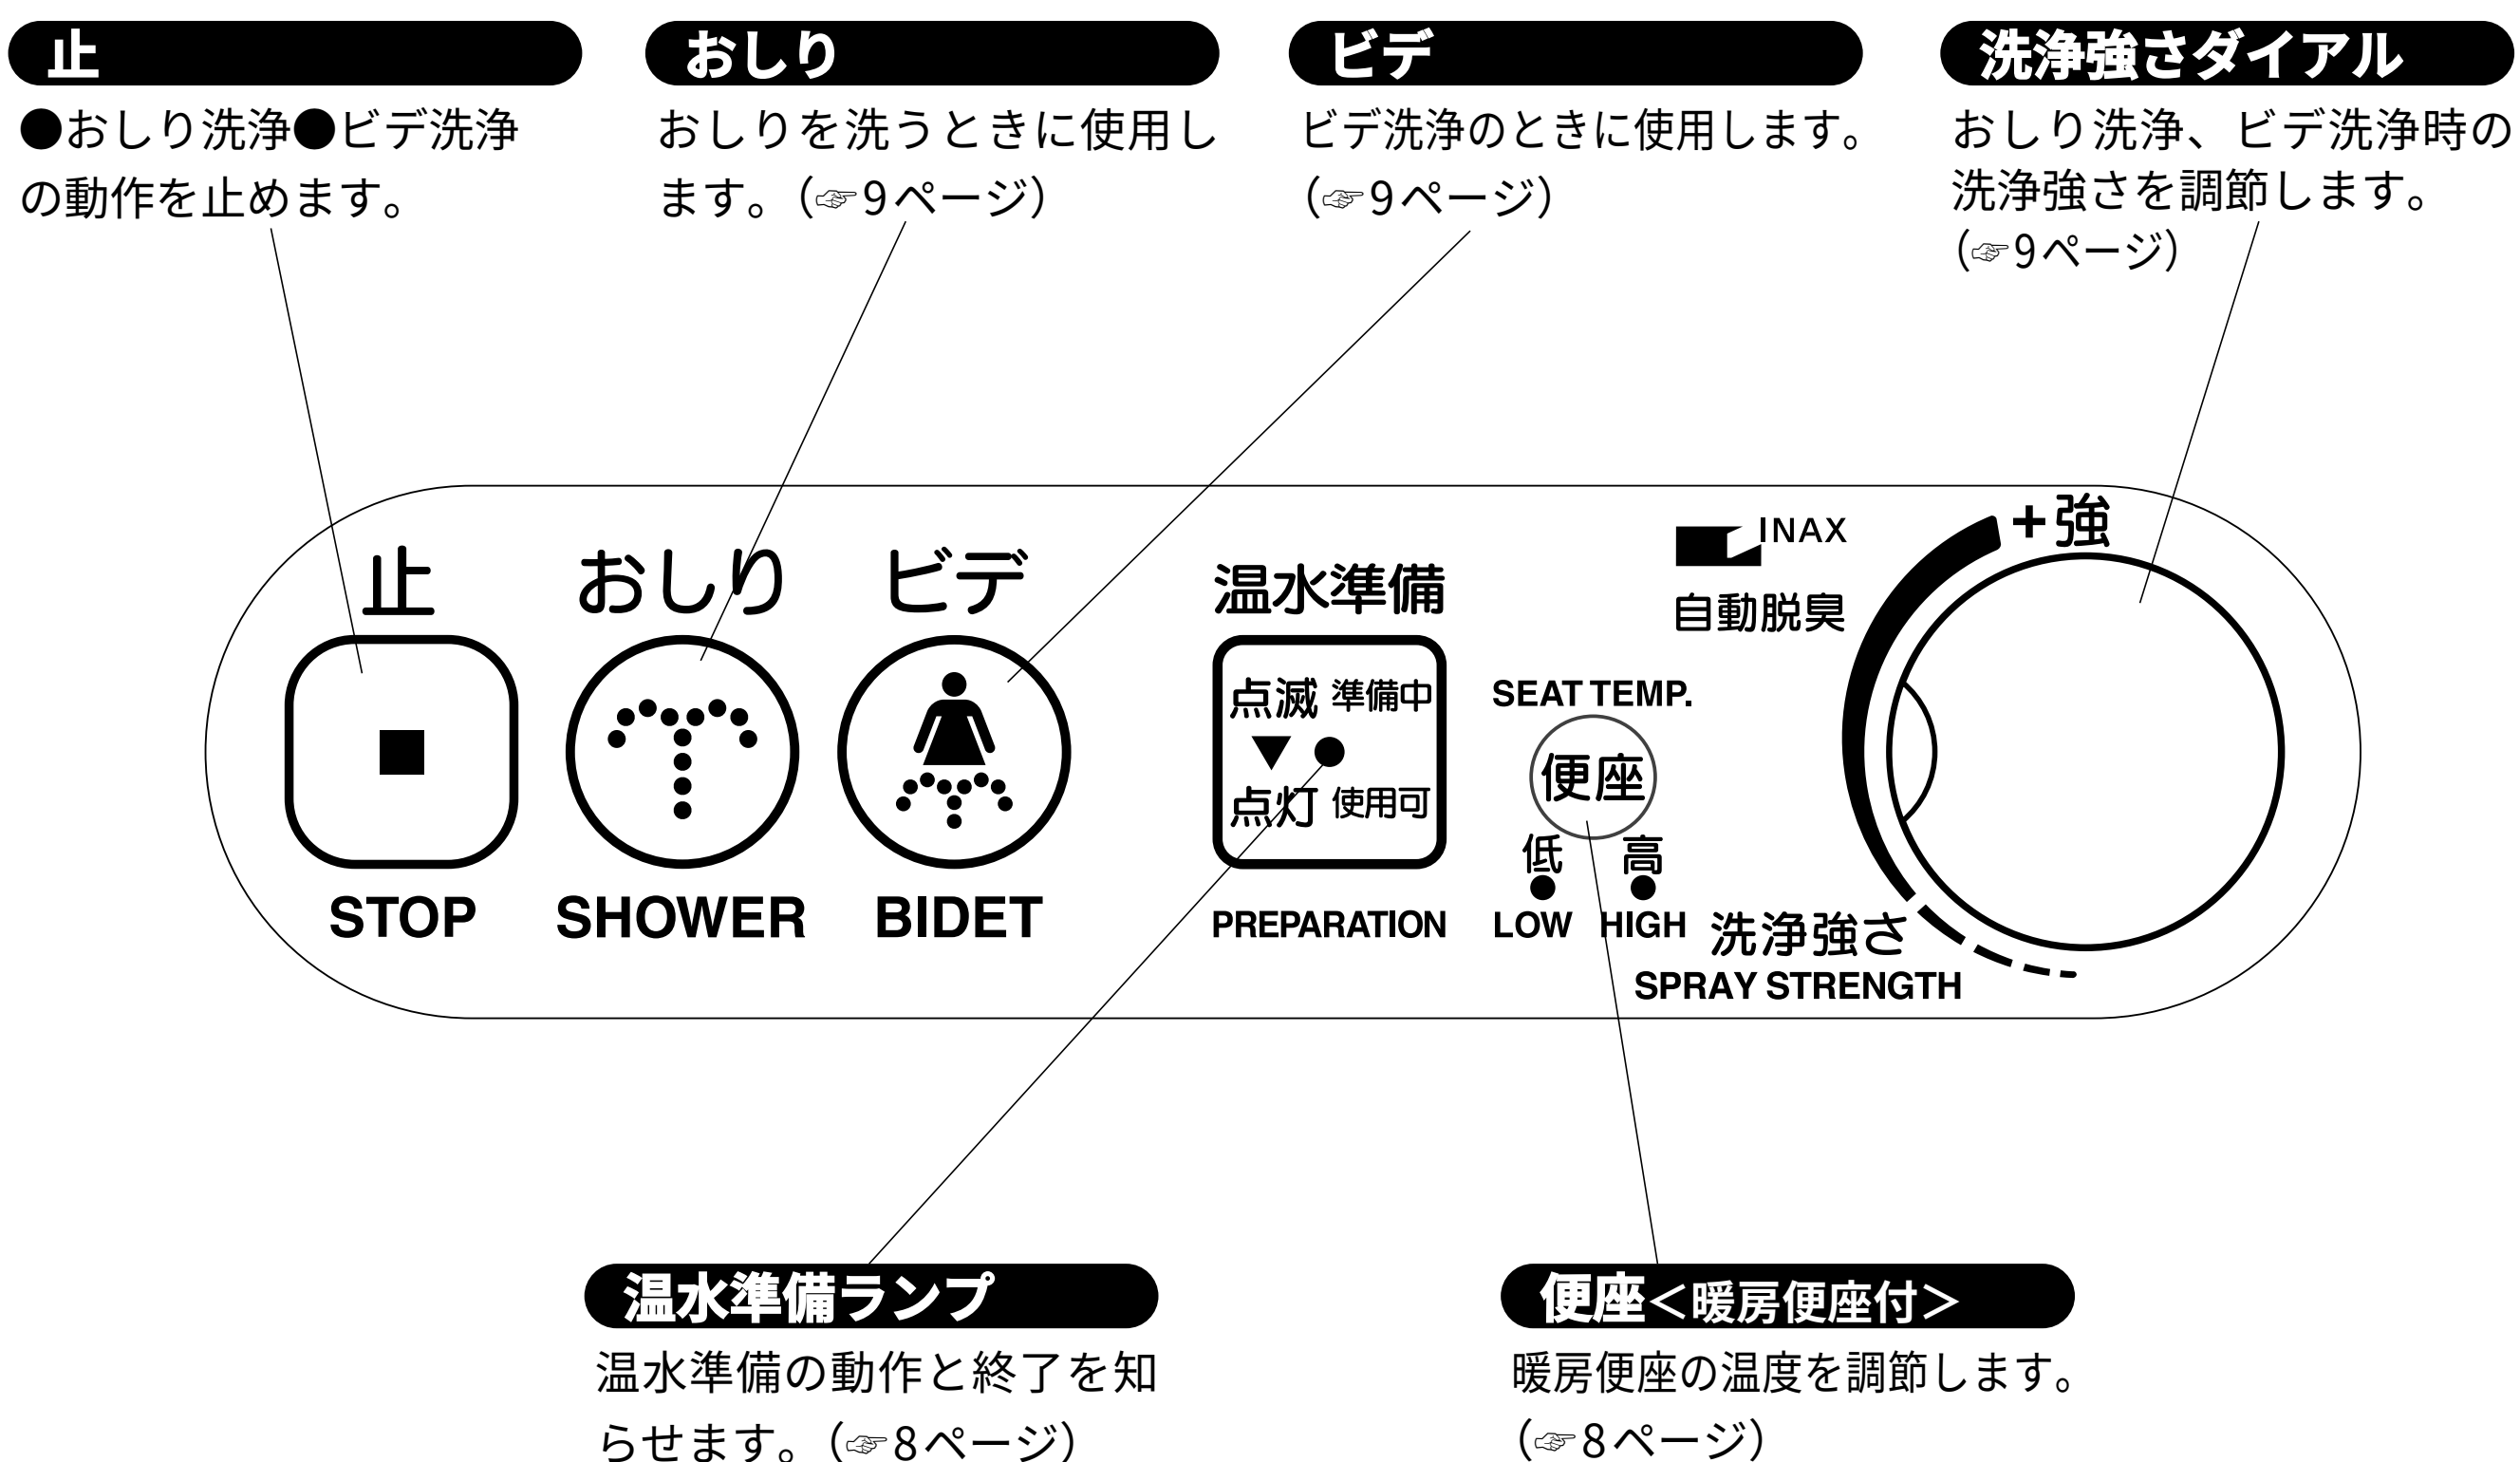


※脱臭は便座に座ると、自動的に始まります。<脱臭付>(☞10ページ)

## ■脱臭カートリッジ<脱臭付>

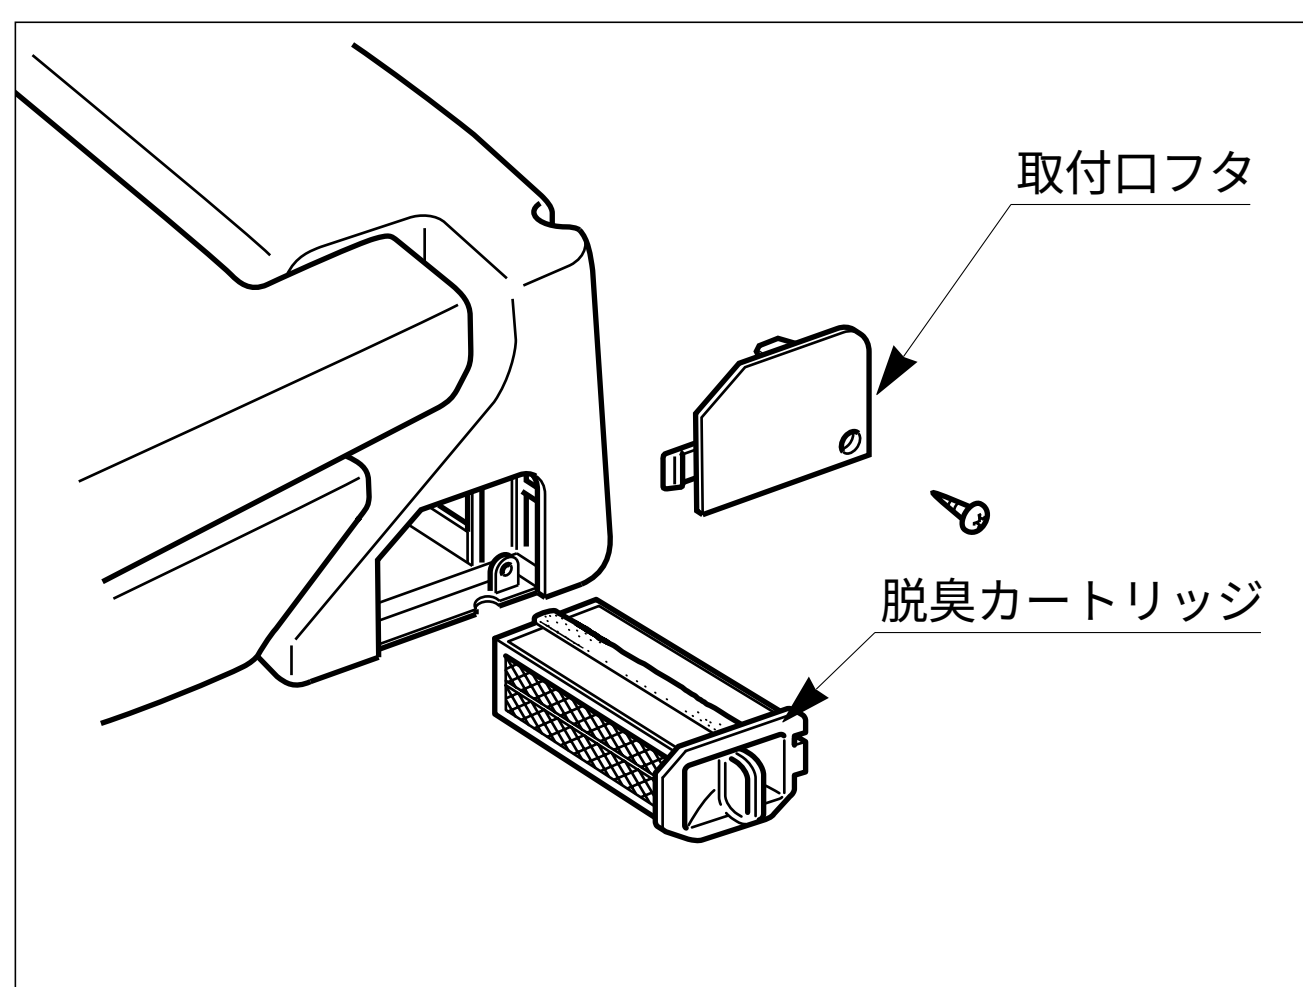

# 安全上の注意


ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

## 用語および記号の説明

**警告**　‥‥　「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。」

**注意**　‥‥　「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」

　‥‥　「注意しなさい！」（上記の『警告』、『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

　‥‥　「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

　‥‥　「分解してはいけません！」

　‥‥　「指示した場所に触れてはいけません！」

　‥‥　「指示した場所に濡れた手で触れてはいけません！」


　‥‥　「火気を近づけてはいけません！」

　‥‥　「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

　‥‥　「アース線を接続しなさい！」

# ⚠警告


給湯管に荷重を加えたり、衝撃を与えないでください。
※ 熱湯が噴出してヤケドの原因になります。



次のような方が使用されるときには、便座スイッチを「低」にして周りの方が十分注意してあげてください。
〈暖房便座付〉
お子様、お年寄り、病気の方、ご自分で温度調節のできない方、皮膚の弱い方、皮膚感覚の弱い方、睡眠薬など眠気を誘う薬を服用された方、深酒、疲労の激しい方
※ 長時間使用されますと、低温ヤケドをおこす恐れがあります。



アース、漏電遮断器を確実に取り付けてください。
※ 故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
※ アース、漏電遮断器の取付けは、電気工事店にご相談ください。



濡れた手で、漏電遮断器を「入」「切」しないでください。
※ 感電の原因になります。



お手入れをするときは、必ず漏電遮断器を「切」にしてください。
※ ショート・感電の恐れがあります。




ストレーナーの掃除をする際は、必ず止水栓を閉めて行ってください。また、ストレーナーを取り付ける際は、すき間がないようにしっかり締めてください。
※ 熱湯が噴出してヤケドの原因になります。




修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※ 感電・火災の原因や、異常作動してケガをすることがあります。




本体内に水や洗剤を入れないでください。本体に水や洗剤をかけないでください。
※ 感電・火災の恐れがあります。



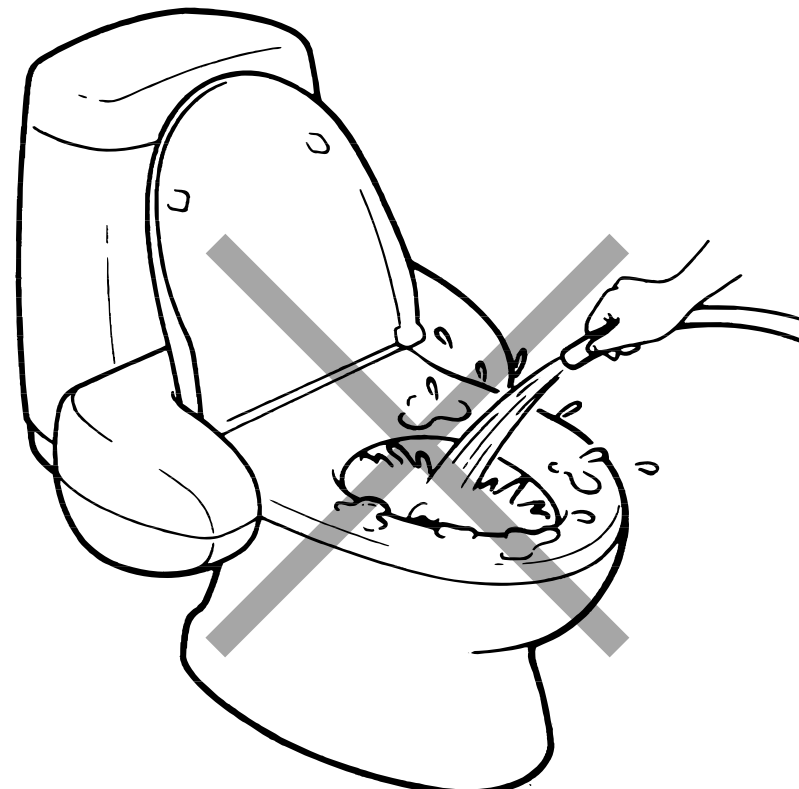


上水道以外に接続しないでください。
※ ぼうこう炎や皮膚の炎症、および機械内部の腐食により感電・火災を起こす恐れがあります。



安全上の注意

# ⚠注意

樹脂部のお手入れには、便座に使用できる洗剤以外(トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、クレンザー、クレゾール)は使用しないでください。



※ 樹脂が割れてケガや感電・火災の原因となります。





便座や本体カバーが破損した場合、漏電遮断器を「切」にして修理を依頼してください。




※ そのまま使用すると感電・火災の原因となります。

交流100V以外では使用しないでください。




※ 火災・感電の原因となります。

脱臭カートリッジ取付口の奥に脱臭ファンがありますので、指や脱臭カートリッジ以外の物を入れないでください。
〈脱臭付〉




※ 指をケガしたり故障の原因になります。

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っぱったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。




※ 電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

便フタや本体カバーの上に乗らないでください。



※ 破損してケガをすることがあります。

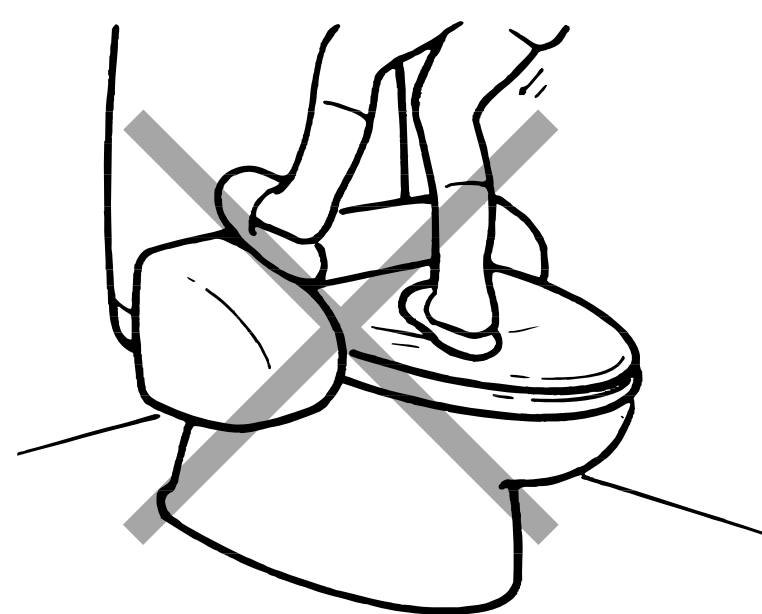

本体カバーや便座、便フタは樹脂製ですタバコや灰皿などの火気類を近づけないでください。




※火災の原因となります。

給湯管は高温になっています。金具の表面に直接肌を触れないでください。



※ ヤケドをする恐れがあります。

小さなお子様や、お年寄り、身体の不自由な方が使用されるときは、間違った操作やあぶないことをしないように充分に注意してあげてください。

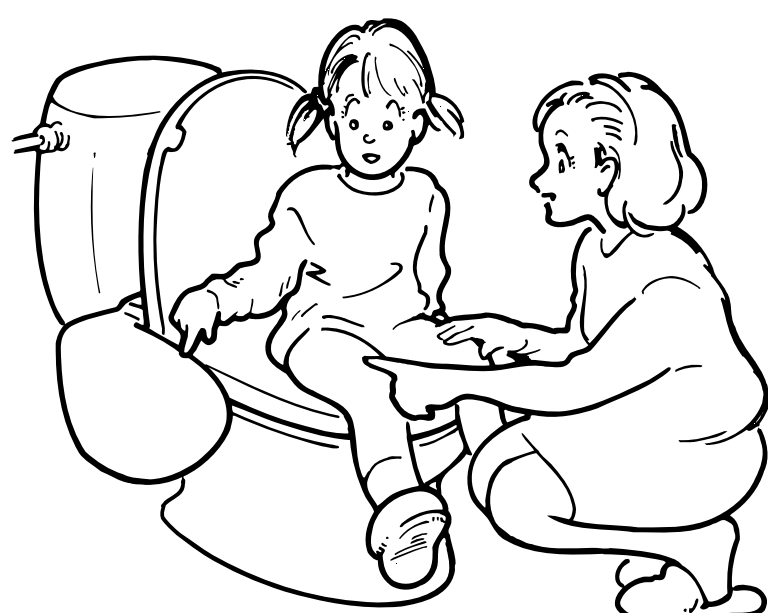

**ご使用中にシャワーが出ない等普段と異なる動作をしたら、ただちに使用をやめて、お求めの販売店または(株)INAXメンテナンスにご連絡ください。**




安全上の注意

# お使いになる前に確認してください


シャワートイレをはじめて使用される前に必ず下記の項目を確認してください。

## 1 給水止水栓と給湯止水栓が開いていることを確認します。

給水止水栓と給湯止水栓が閉まっている場合は、左に回して開けます。
開いている場合は調節してありますので、必ずもとの位置に戻してください。

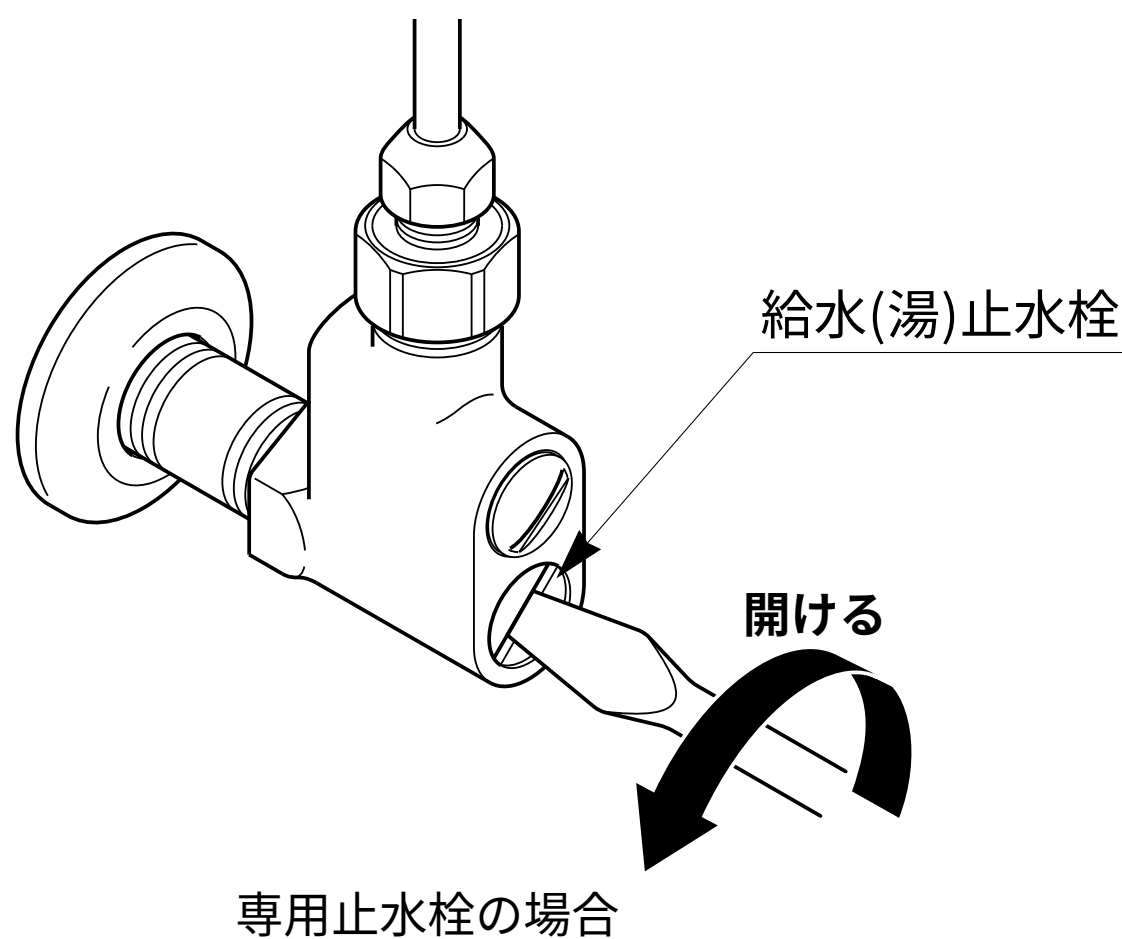

専用止水栓の場合

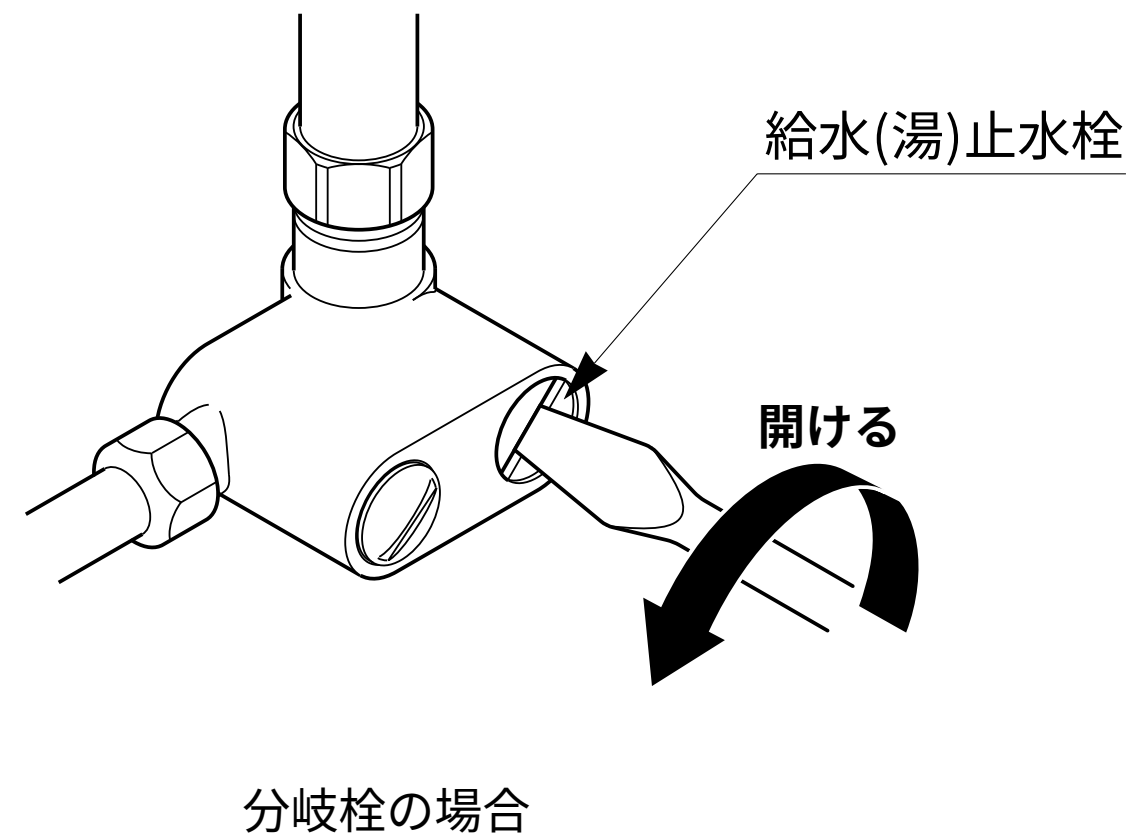


分岐栓の場合

## 2 電源とアースを確認します。

1. **アース線が取り付けられていることを確認します。**
2. **漏電遮断器を「入」にします。**


### ⚠ 警告

アース、漏電遮断器を確実に取り付けてください。
※ 故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
※ アース、漏電遮断器の取付けは、電気工事店にご相談ください。




### ⚠ 注意

交流100V以外では使用しないでください。
※ 火災・感電の原因となります。



3. **暖房便座付の場合は、暖房便座の表示ランプ「低」が点灯していることを確認します。**

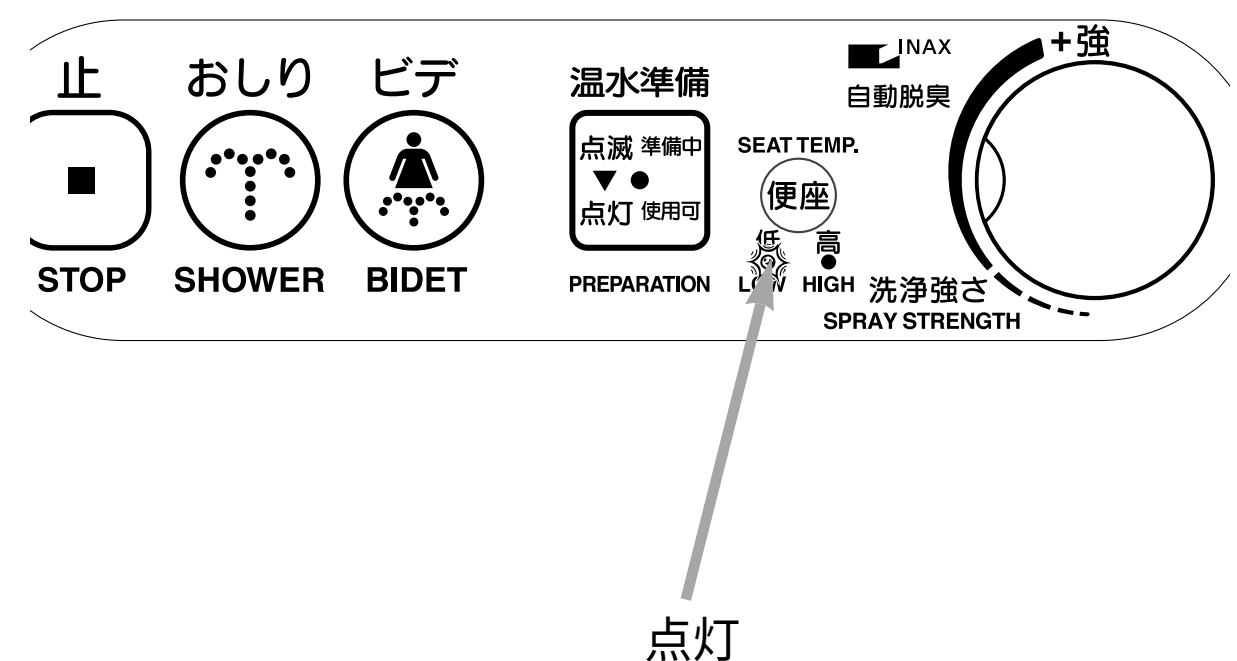


※ 暖房便座が付いていない場合は、便座に肌で直接触れて温水準備動作が行われることを確認してください。(次ページ参照)

## 3 温水準備動作を確認します。


1. **腕を便座にのせます。**
2. **温水準備ランプが点滅して、給湯管内の冷水が便器内に排出（約15秒間）されることを確認します。**




## 4 おしり洗浄を確認します。

1. **腕を便座にのせたまま、おしりスイッチを押します。**
2. **洗浄強さダイアルを右にいっぱい回します。**
3. **ノズルが伸びてきたら先端に手をかざしてシャワーを受け止めてください。**
   ただし給湯管内のお湯の温度が適温でないと、少し時間がかかることがあります。
4. **シャワーを止めるときは、止スイッチを押してください。**
   ご使用方法(8ページ以降)をご覧になって他の機能も確認してください。

※ 便座に**着座センサー**が付いていますので、便座に触れていないとおしり洗浄は作動しません。

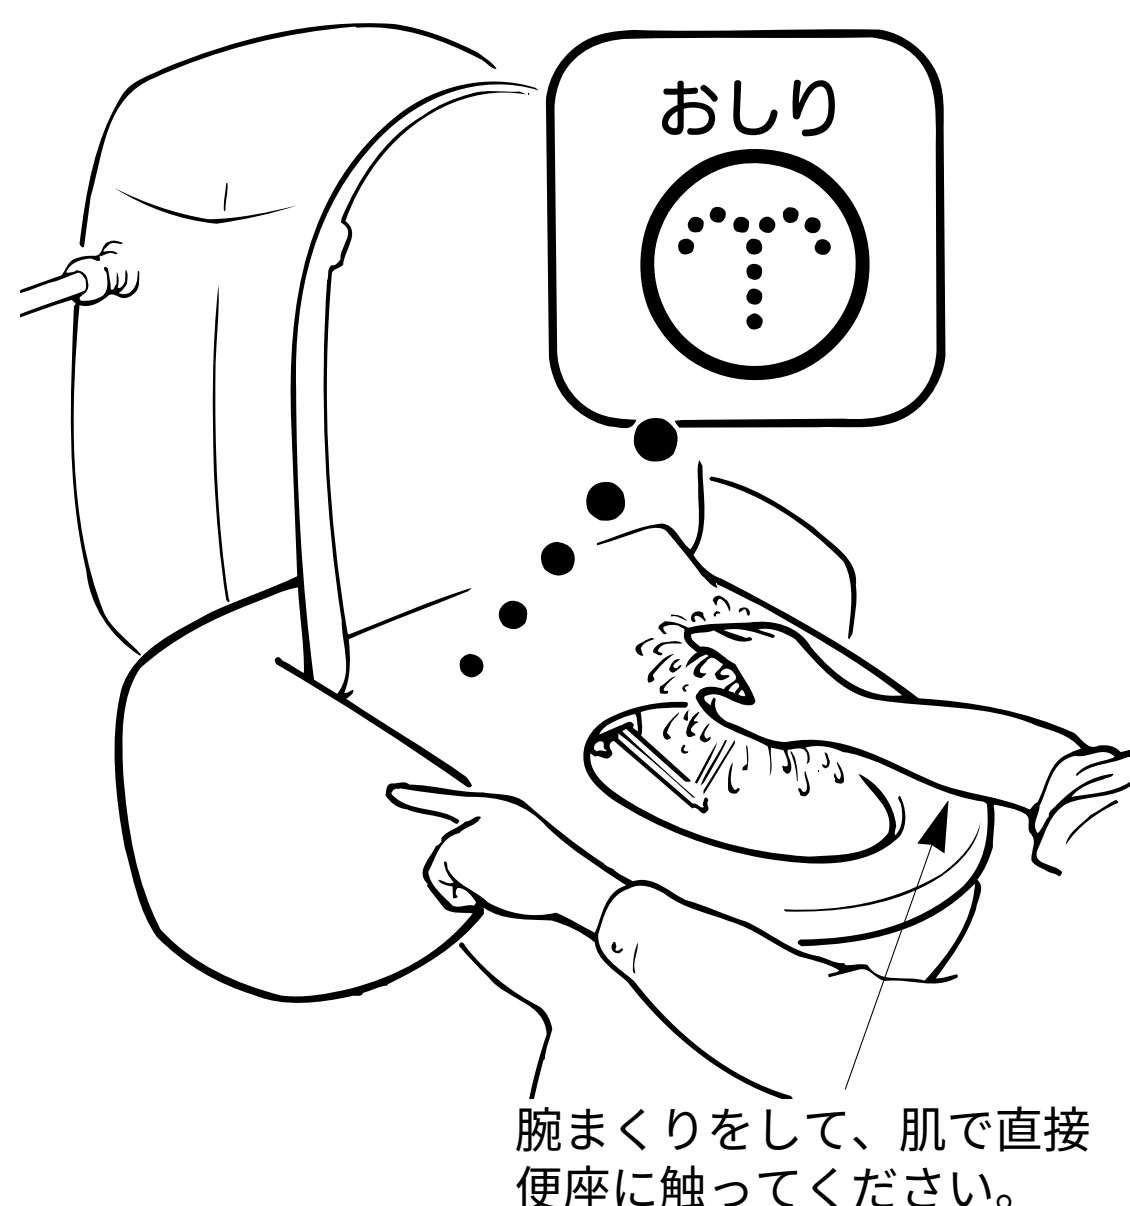


※洗浄中、ノズル付近から少量の水が排出されますが、構造上必要なもので異常ではありません。

# ご使用方法

## 《ご使用前に準備してください》

シャワートイレを使用する前に下記の操作をしますと、より快適にご使用になれます。

### ■便座（便座の暖めかた）〈暖房便座付〉

**便座スイッチで便座の温度を調節します。**

スイッチを押すたびに表示ランプが切り替わりますので、お好みの温度に設定してください。

※ 便座はすぐには暖まりません。あらかじめ使用する10～15分前にスイッチを入れておけば、快適にご使用できます。

**⚠ 警告**



次のような方が使用されるときには、便座スイッチを「低」、または「切」にして周りの方が十分注意してあげてください。


お子様、お年寄り、病気の方、ご自分で温度調節のできない方、皮膚の弱い方、皮膚感覚の弱い方、睡眠薬など眠気を誘う薬を服用された方、深酒、疲労の激しい方

※ 長時間使用されますと、低温ヤケドをおこす恐れがあります。

**■暖房便座を「切」にロックしたい場合**

**●操作方法**

便座スイッチを6秒以上押し続けます。
表示ランプが消灯し「切」にロックされます。
（セット完了時、便座の表示ランプが一瞬点滅します。）
ロックを解除する場合も便座スイッチを6秒以上押し続けます。

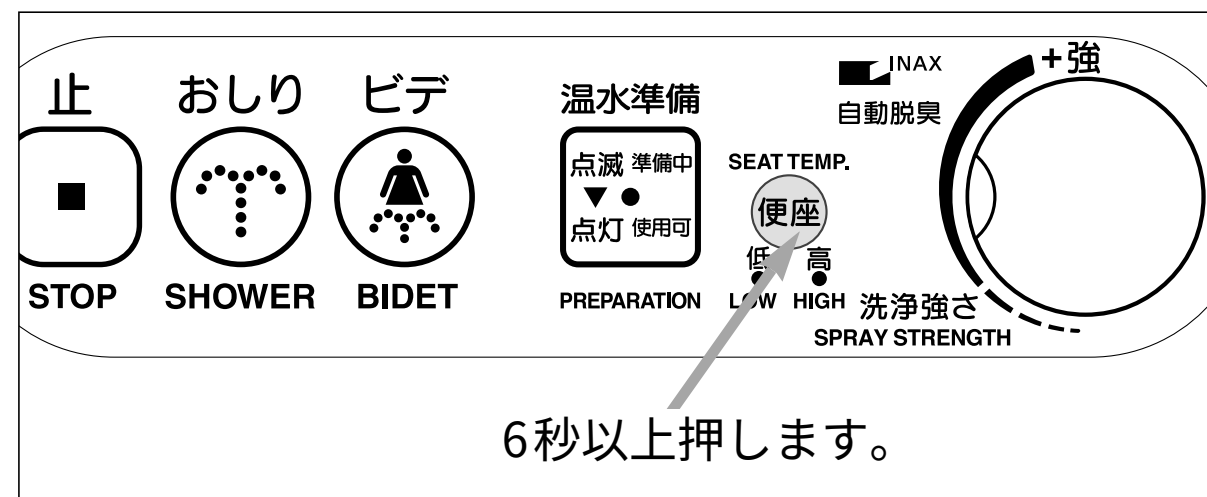


6秒以上押します。

## 《操作は簡単です。》

### ■温水準備動作

**1 便座に座ります。（温水準備動作を始めます。）**

便座に座ると、便器内に給湯管内の冷水を排出します。（約15秒間）

**参考**

**温水準備動作について**

おしり洗浄やビデ洗浄のシャワーは、水道水と給湯管のお湯を混合して適度な温水にしています。このため、お湯を使わないでいると、給湯管内のお湯が冷めてしまいます。温水準備動作とは、給湯管内に必要なお湯を得るまで、冷たい水を便器内に排出する操作です。最初の動作で適温にならなかった場合、おしりスイッチ（又は、ビデスイッチ）を押したときに、適温になるまで便器内に冷水を排出します。そのためおしり洗浄（又は、ビデ洗浄）を始めるのに少し時間がかかることがありますが、故障ではありません。

## ■おしり洗浄


**1** **おしりスイッチを押します。**

ノズルの先端からシャワーがでて、おしりを洗います。

## ■ビデ洗浄


**1** **ビデスイッチを押します。**

ノズルの先端からシャワーがでて、女性のデリケートな部分を洗います。

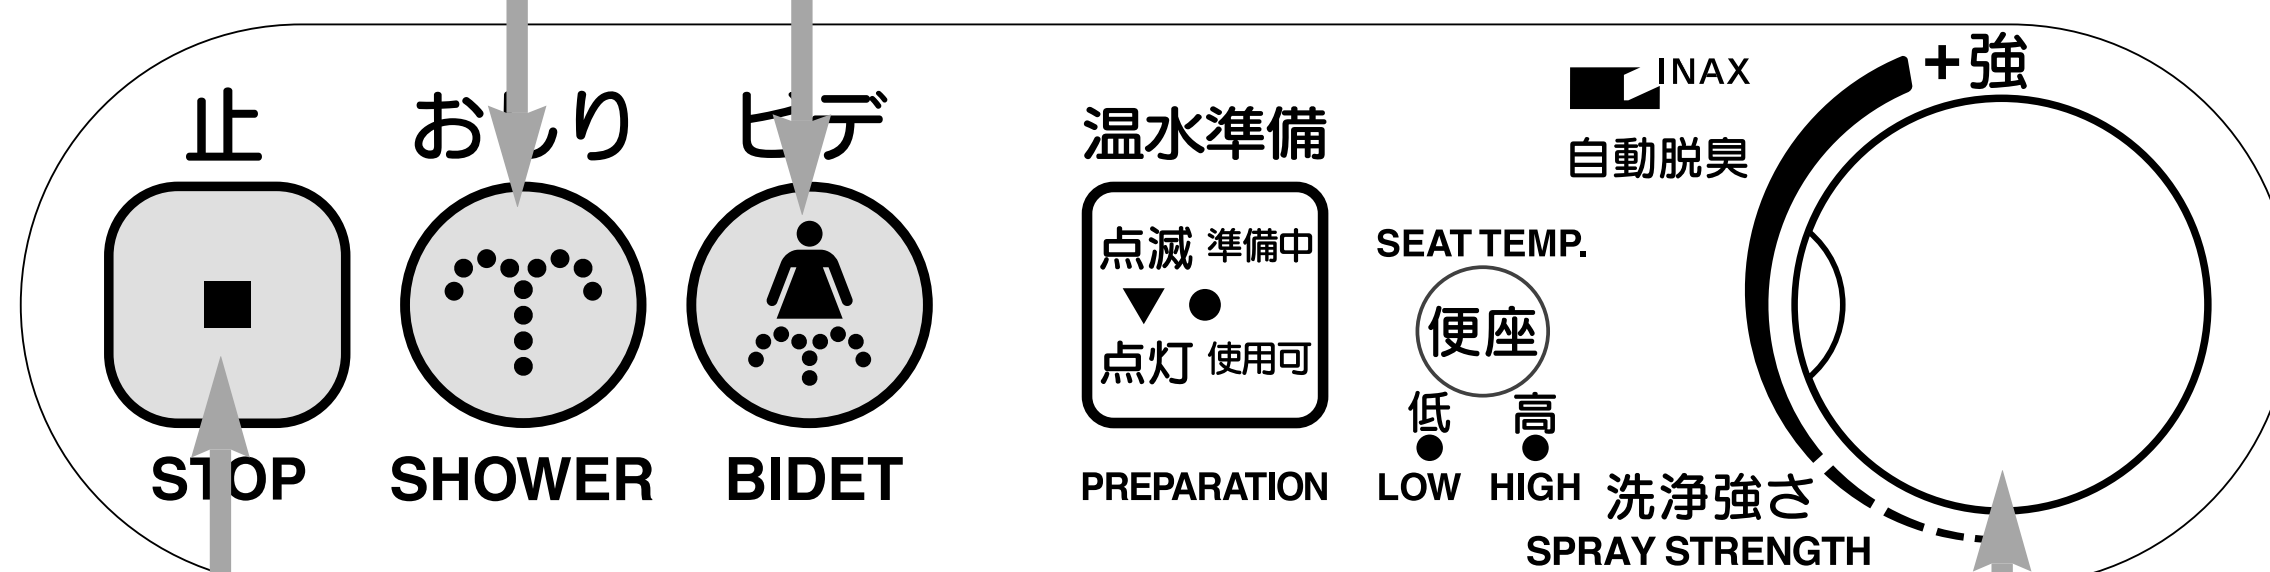


**2** **シャワーの強さを調節するときは洗浄強さダイアルを回します。**

強くする場合

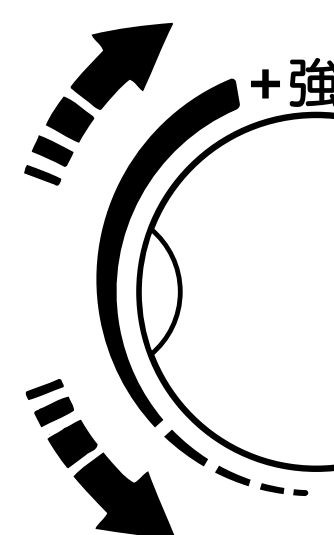




弱くする場合

**3** **止めるときは止スイッチを押します。**

ご使用方法

## ■脱臭〈脱臭付〉

**1** 便座に座ると脱臭を始めます。


**2** 便座から立ち上がると約1分後に停止します。




### ■脱臭を「切」にしたい場合

**●操作方法**

便座スイッチと止スイッチを同時に6秒以上押し続けます。
「切」にすると脱臭を行わなくなります。
その後、「入」にする場合も便座スイッチと止スイッチを同時に6秒以上押し続けます。

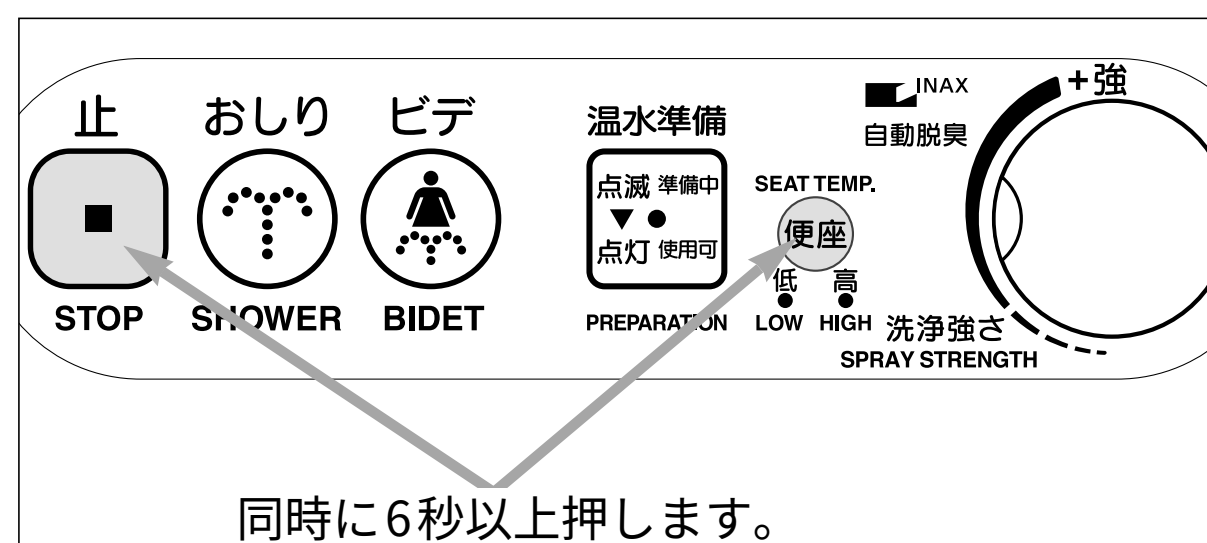


同時に6秒以上押します。

ご使用方法

# 《知っておいていただきたいこと》

## 動かなくなったら？

漏電が発生すると、事故防止のために漏電遮断器が切れます。

※ 動かなくなったら漏電遮断器を「入」にしてください。それでも漏電遮断器が切れるようであれば、漏電遮断器を「切」にして、お求めの販売店または(株)INAXメンテナンスへご連絡ください。

## ノズルの付近から出る水は？

- 洗浄の前後や洗浄中にノズル付近から水が出ますが、これは構造上必要なもので、故障ではありません。
- 着座するとしばらく水が出ますが、これは給湯管内の冷たい水を排出するためです。

※ 上記以外のときやいつまでも水が止まらない場合は、止水栓を閉め、漏電遮断器を「切」にして、お求めの販売店または(株)INAXメンテナンスまでご連絡ください。




## 洗浄強さが最弱ではノズルが出ない、と思ったら。

このシャワートイレは、水道圧によってノズルを押し出し、シャワーを噴出する構造となっています。
水道圧が低いところでは、洗浄強さが最弱付近にあると、シャワーが出ないことがあります。
このようなときは、洗浄強さを「強」にしてください。(☞9ページ)

## 着座センサーが付いています。


人が座っていないときに誤ってスイッチを押してもシャワーが噴出しないよう、着座センサーが付いています。したがって便座に座らないとおしり洗浄、ビデ洗浄、脱臭〈脱臭付〉の各機能がはたらきません。

※ 便座に座っているときに停電し、そのままの状態で停電が直った場合、おしり洗浄等の操作ができない場合があります。こんなときはいったん便座から立ち上り、1〜2秒経ってから再度座ってください。

## ゆっくり閉じる便座・便フタ。

便座・便フタには、あやまって倒したときなどの衝撃をやわらげるため、ゆっくりと閉じるようにスローダウン機構が装備されています。

※ 強引に閉じると故障の原因になることがありますのでご注意ください。

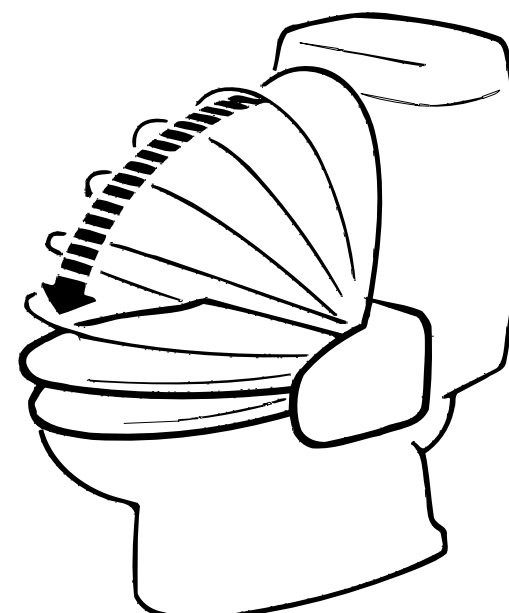

## ラジオやテレビに雑音が入ったら。

シャワートイレにラジオやテレビを近づけると、雑音が入ることがあります。
このような場合は、雑音が入らない位置までラジオやテレビを離して使用してください。




# お取り扱い上の注意

## ■故障を起こさないために守ってください。


便フタにもたれないでください。
※**破損の原因**になります。



直射日光が当たらないようにしてください。
※樹脂部が変色することがあります。

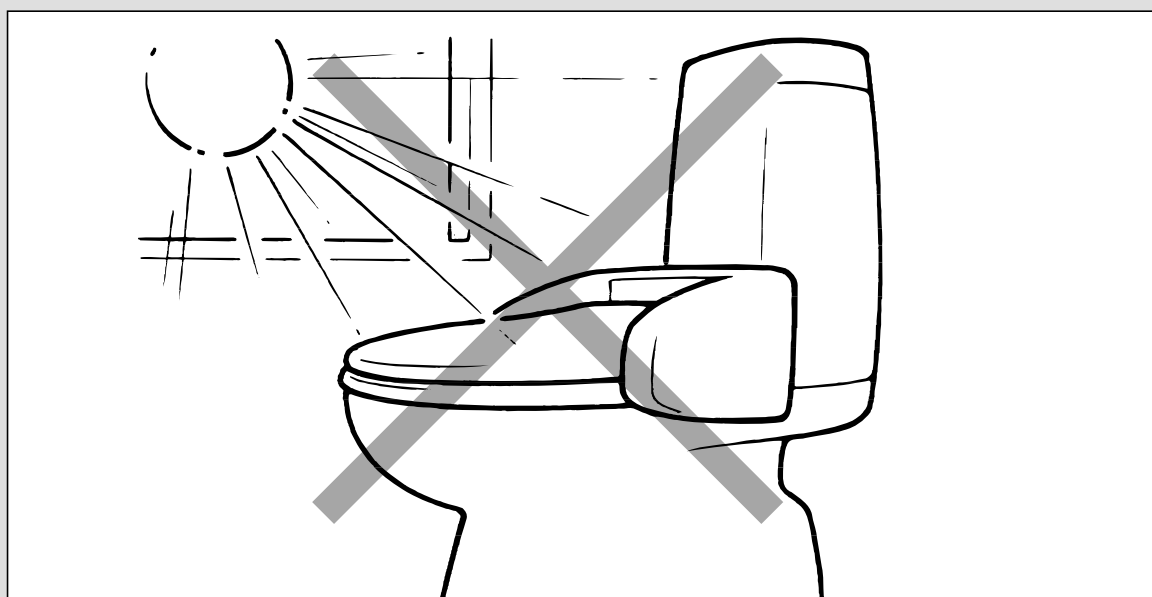

便フタおよび便座の開閉は乱暴に行わないでください。
※割れたり**漏電など故障の原因**となることがあります。

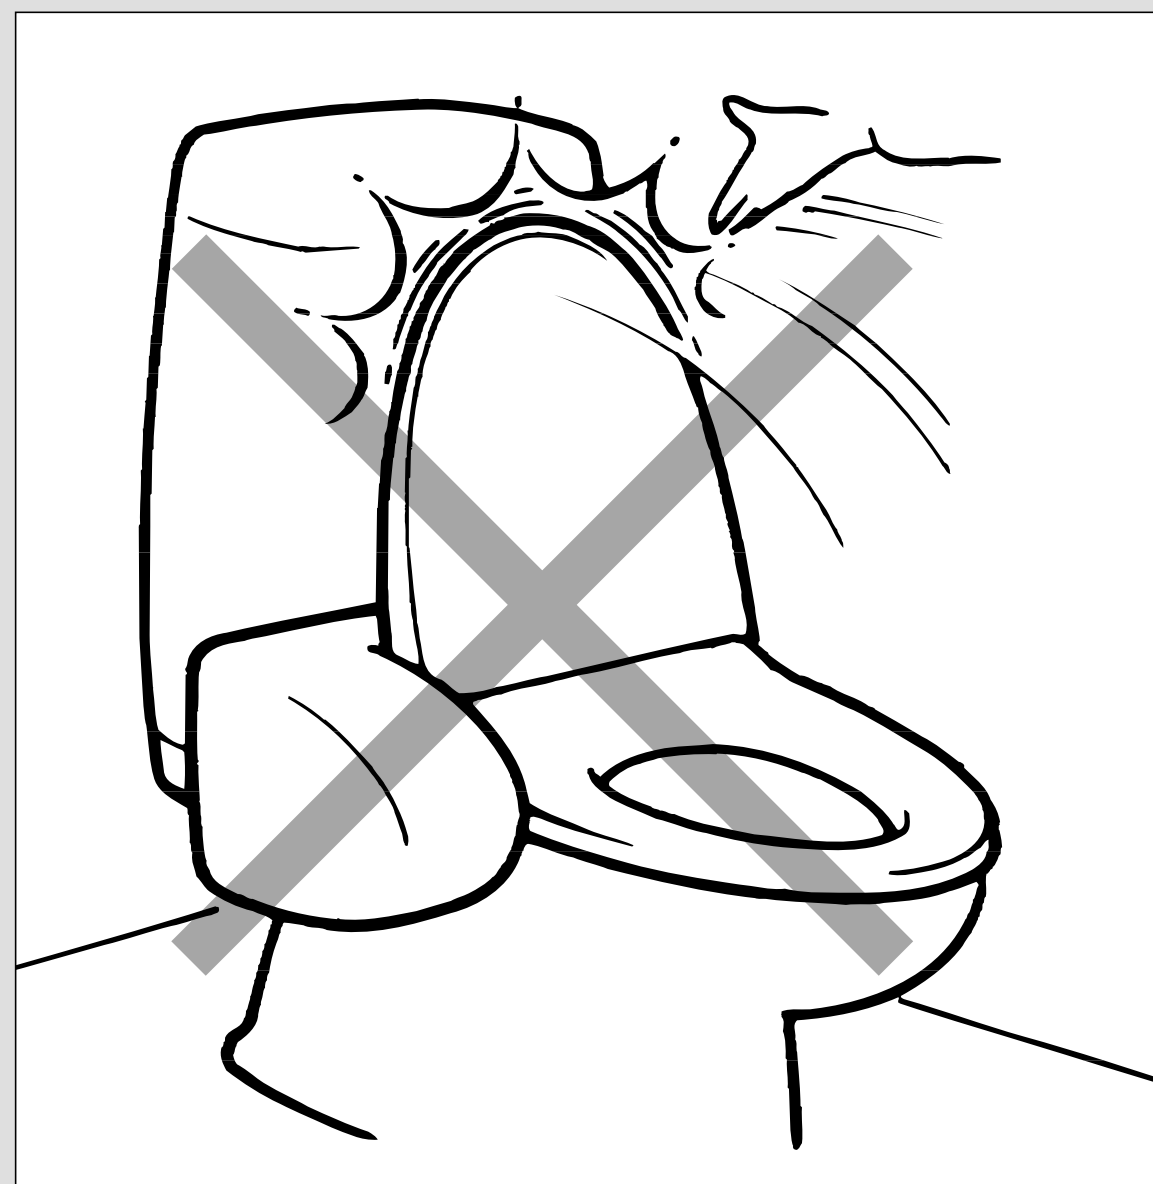

**注意** このシャワートイレUシリーズは、寒冷地仕様ではありません。凍結の恐れがある場合は取り付けないでください。

# お手入れ方法

## 《日頃のお手入れ》

**注意**

**お手入れをするときは、必ず漏電遮断器を「切」にしてください。**

### 本 体 の お 手 入 れ の し か た

● **柔らかい布で水ぶきをしてください。**

汚れは放っておくと落ちにくくなりますので、こまめに水ぶきをしましょう。
また、水ぶきは静電気を防ぎます。静電気はホコリを引き寄せ、黒く汚れる原因になります。


● **お手入れにはINAX純正のトイレ用おそうじティッシュまたはシャワートイレお掃除クリーナー（別売品）をおすすめします。**

市販の便座用おそうじティッシュが使用できますが、中には適さない製品があります。ご不明な点は洗剤メーカーに確認してから使用してください。
別売品の購入方法については22ページをご覧ください。


※ このシャワートイレは、便フタが簡単に外せます。（☞15ページ参照）

### 止 水 栓 ・ 銅 管 の お 手 入 れ の し か た

止水栓などのメッキ金具は、ミシン油やカーワックスなどをしみこませた布でふくと、美しい輝きを保てます。

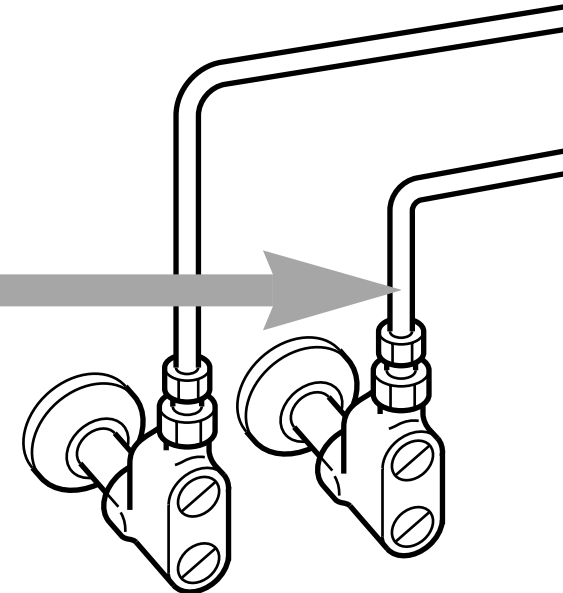


### ノズルのお手入れのしかた

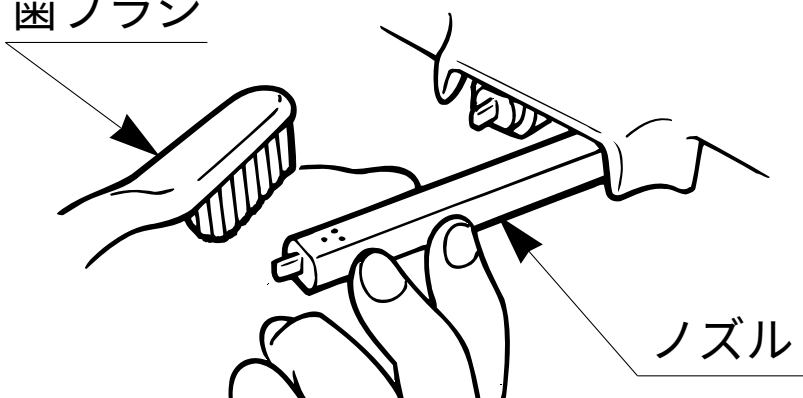


ノズルを引き出し、シャワーが噴出する穴が汚れていたら歯ブラシ等で掃除してください。
※ ノズルを無理に引っ張ったり、曲げたりしないでください。

**⚠ 警告**

給湯管に荷重を加えたり、衝撃を与えないでください。
※ 熱湯が噴出してヤケドの原因になります。




**⚠ 注意**

給湯管は高温になっています。金具の表面に直接肌を触れないでください。
※ ヤケドをする恐れがあります。




お手入れ方法

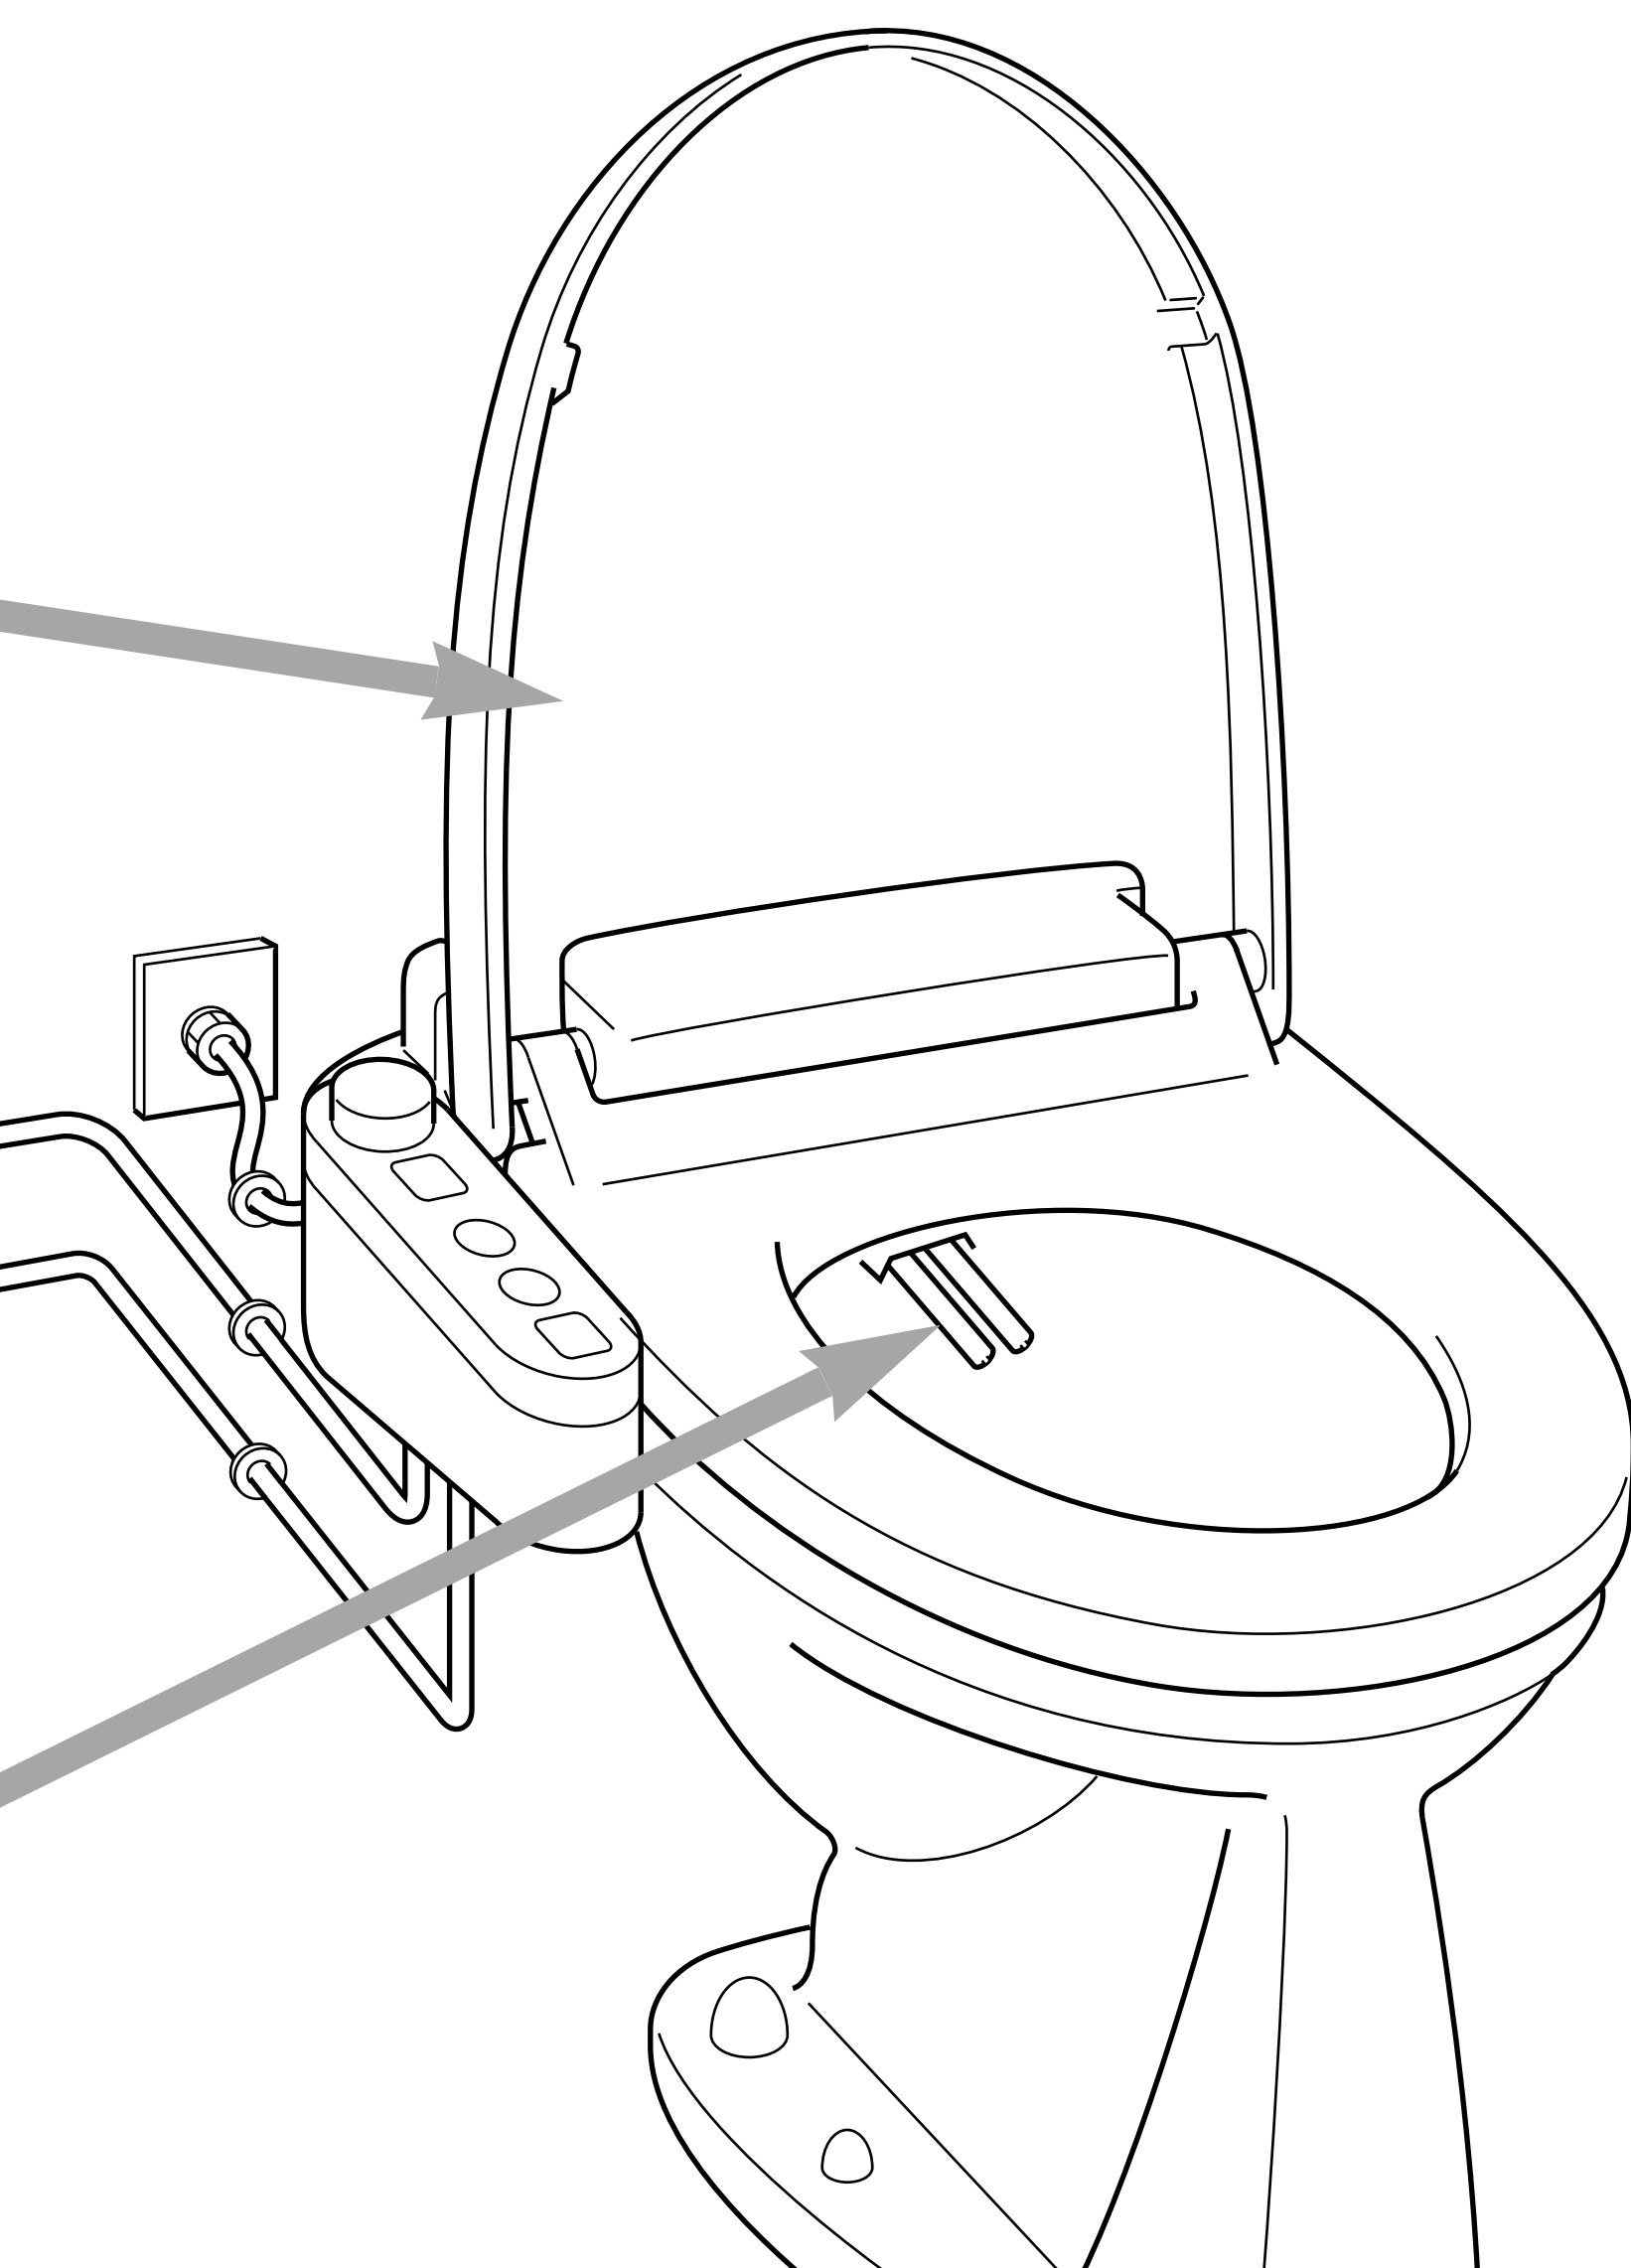


## ⚠ 警告

本体内に水や洗剤を入れないでください。本体に水や洗剤をかけないでください。

※ 感電・火災の恐れがあります。




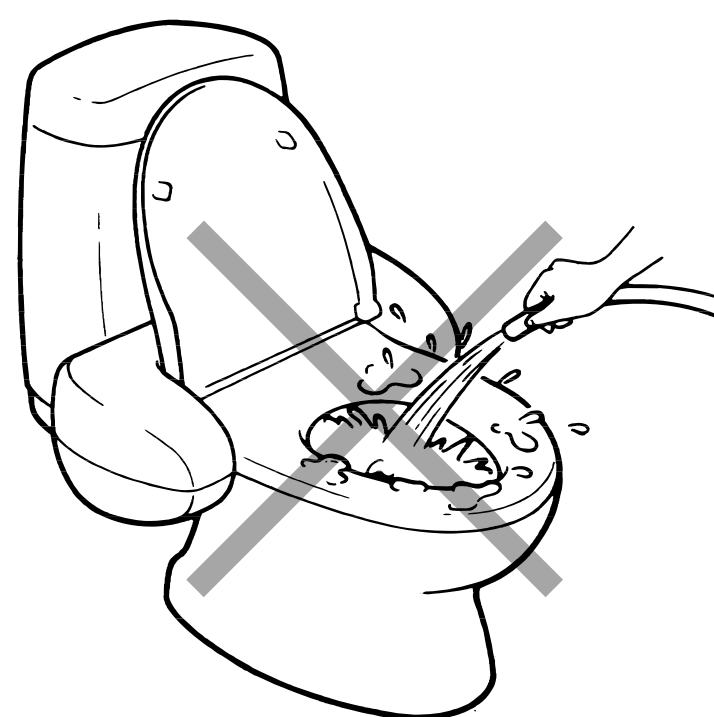

## ⚠ 注意

樹脂部のお手入れには、便座に使用できる洗剤以外(トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、クレンザー、クレゾール)は使用しないでください。

※ 樹脂が割れてケガや感電・火災の原因となります。








**KILAMIC抗菌商品について**

- KILAMIC抗菌商品は、商品表面の細菌の繁殖を抑える効果を持ちますが、ホコリ・油膜等が表面を覆った場合には、十分な抗菌効果を発揮できないことがあります。
- KILAMIC抗菌商品は、商品表面の細菌の繁殖を抑える効果を持ちますが、細菌が全くなくなるわけではありません。従って感染等が防げるわけではありません。
- 抗菌製品技術協議会の抗菌製品規格SIAA*に適合した製品です。

  ＊：SIAAマークは、抗菌製品技術協議会の「安全性と抗菌性能などのガイドライン」に沿って品質管理された製品に表示されるマークであり、情報公開されています。


# 《便フタを外して掃除します》

## 便フタの外しかた

**1. 便フタを開け、便フタ着脱レバーを“カチッ”と音がするまで上げます。**




**2. 便フタの右側を持ち上げて便座から浮かせます。・・・1**

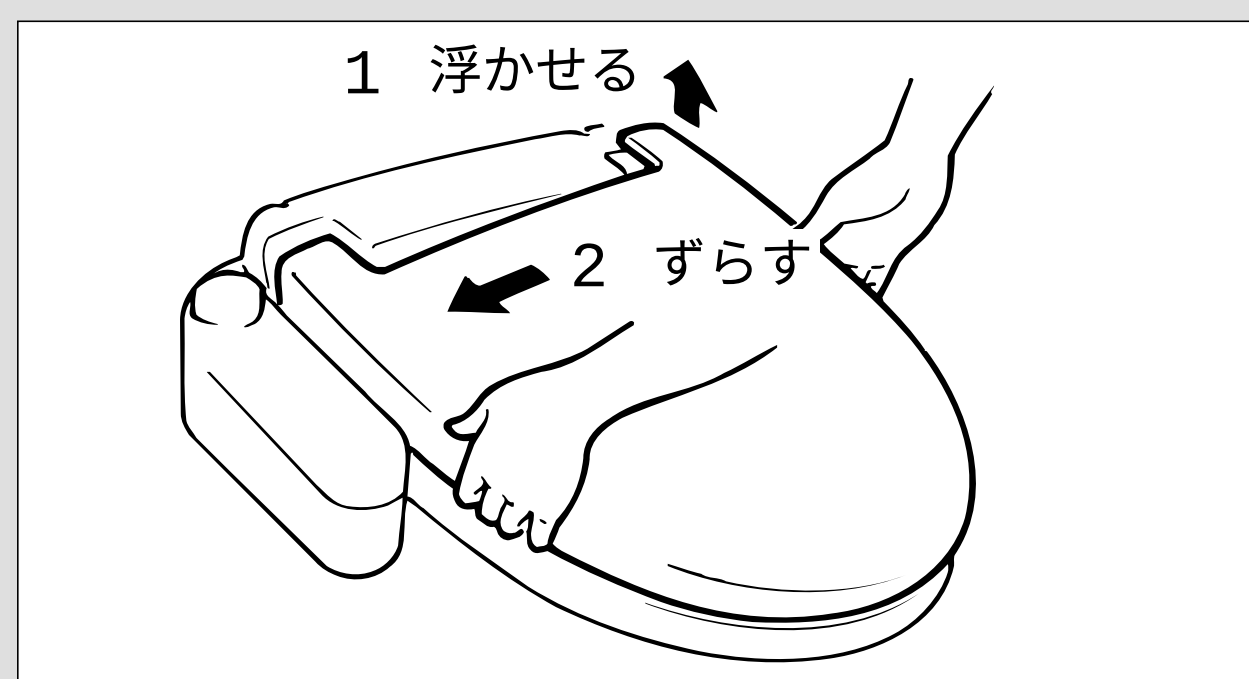



**3. 便フタを左にずらして外します。・・・2**

**注意** 強引に持ち上げると割れるなど破損の原因となります。




## 便フタの組み付けかた


**1. 便フタ左側のピン穴と便座のピンを合わせて差し込みます。**

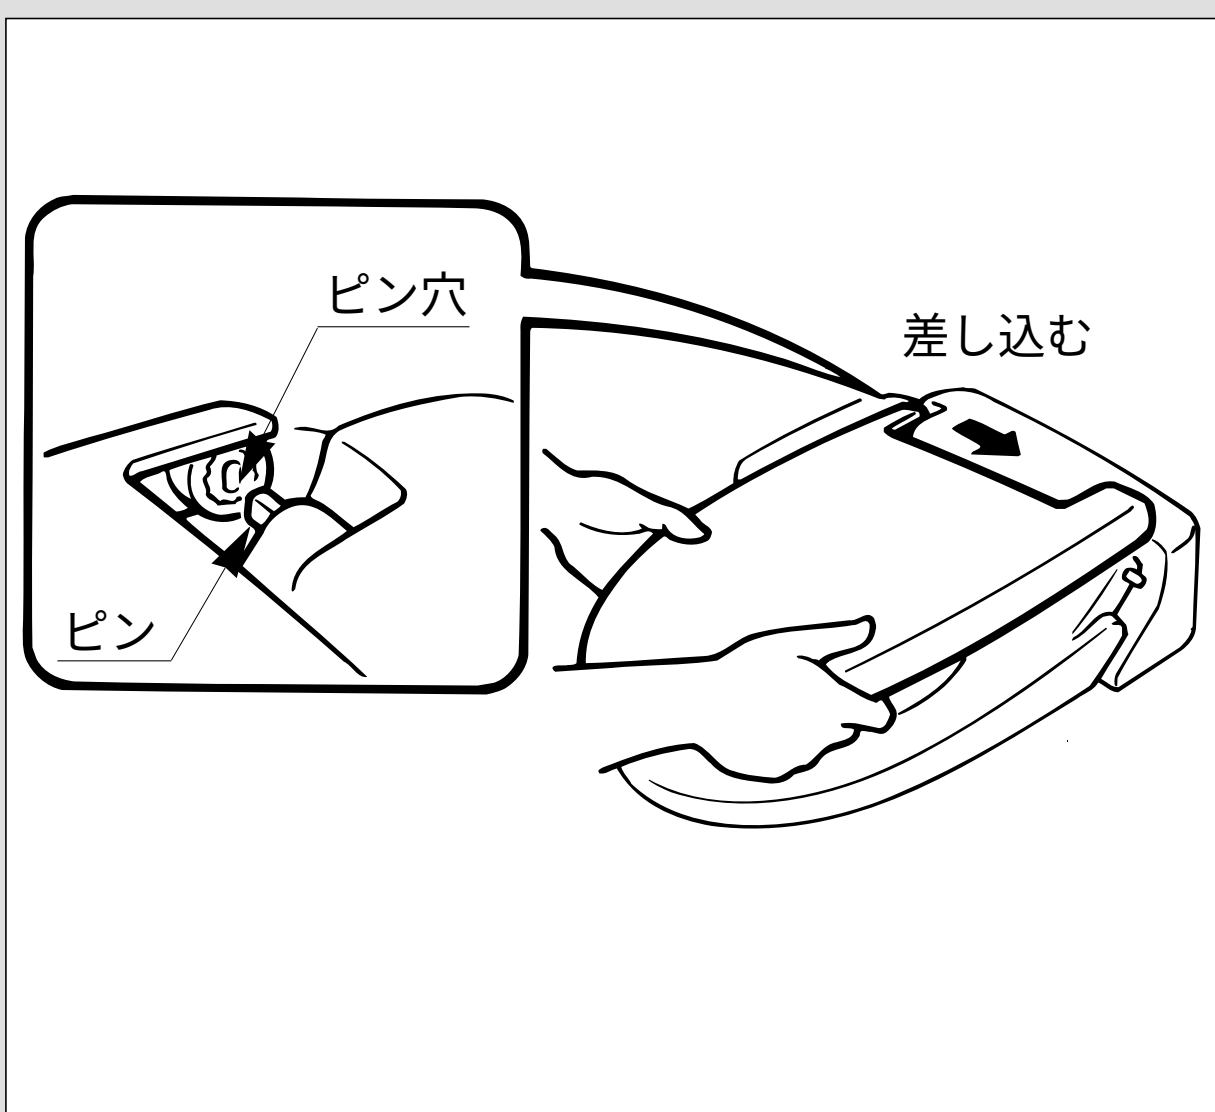


**2. 右側を降ろしてセットします。便フタが傾いていないことを確認します。**

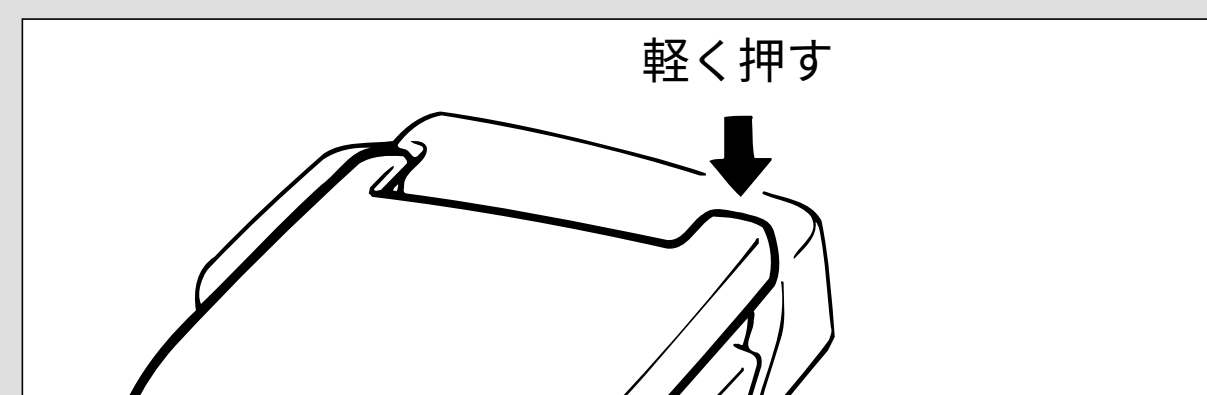


**3. 便フタ着脱レバーを“カチッ”と音がするまで下げます。**

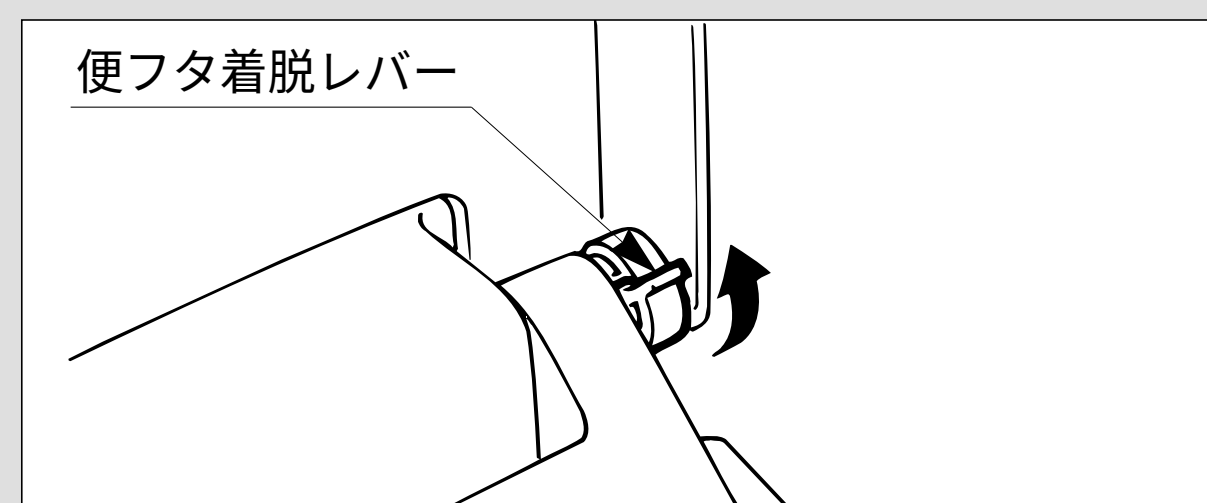



お手入れのあとは、漏電遮断器のスイッチを「入」にしてしてください。

# 《脱臭効果が弱くなった場合》〈脱臭付〉


脱臭カートリッジにホコリ等が付着すると十分な脱臭ができなくなります。ニオイが気になりだしたら、清掃してください。

## 脱臭カートリッジのお手入れ方法


**1. 取付ビスを外し、脱臭カートリッジの取付口フタを取り外します。**

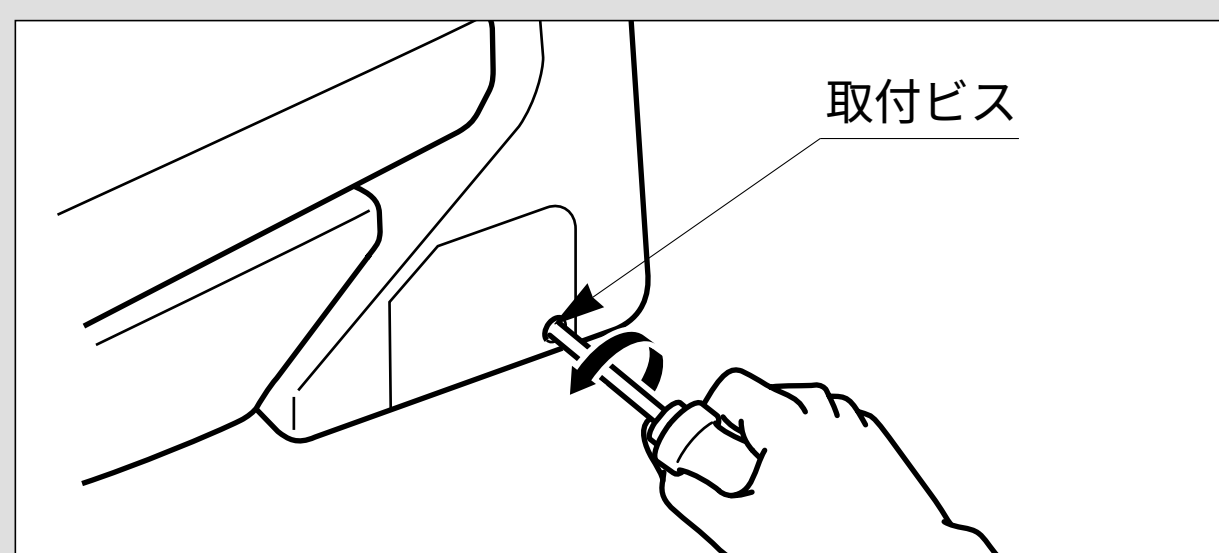


**2. 脱臭カートリッジを引き抜きます。**

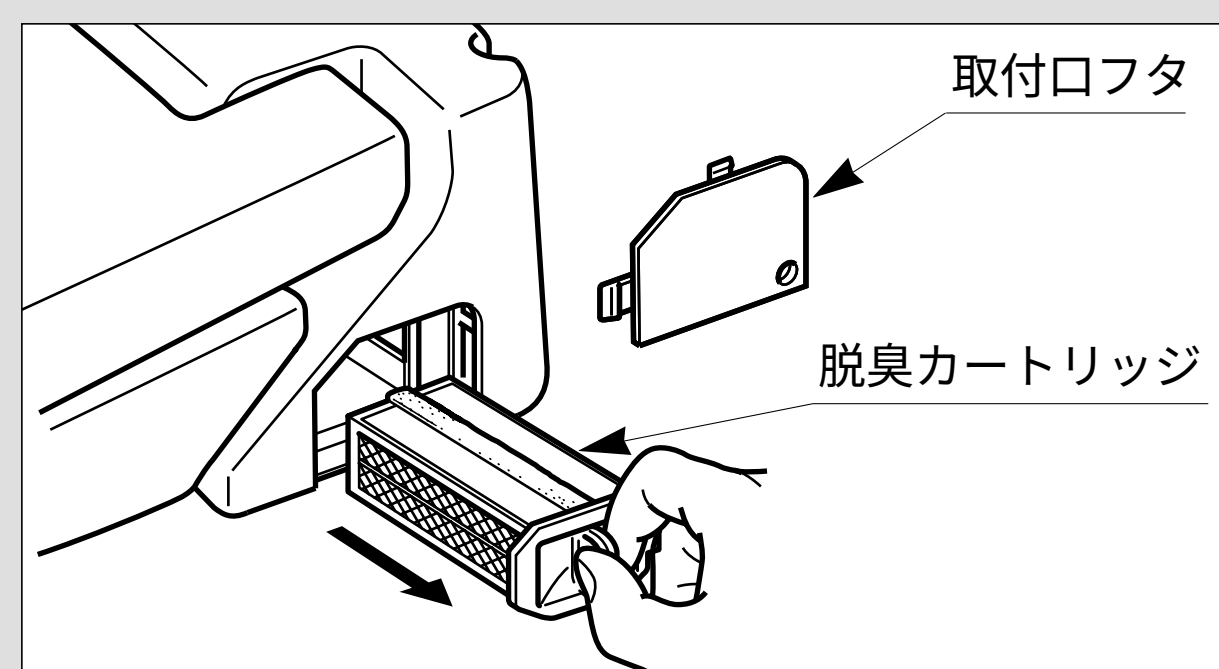


**3. フィルターのホコリ等を歯ブラシなどで取り除きます。**

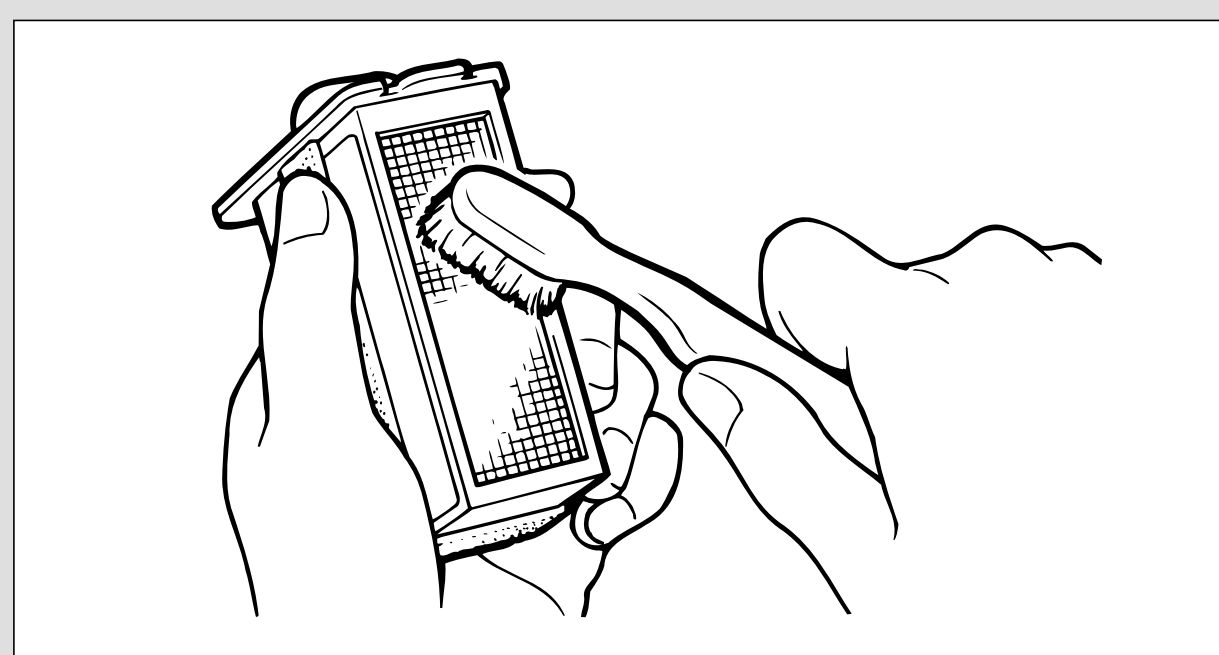

**注意** 脱臭カートリッジ本体は水洗いできませんのでご注意ください。

**4. 日付ラベルを上にして脱臭カートリッジを取付口に差し込み、取付口フタを取付ビスで取り付けます。**

**お手入れ方法**

### ■脱臭カートリッジのお取り替えについて

清掃してもまだニオイが気になる場合、脱臭カートリッジの寿命ですので、新品と交換してください。
脱臭カートリッジの寿命は、通常使用で約7年です。

※ 脱臭カートリッジの寿命は、4人家族（男性2人、女性2人）の平均使用時間を基本としています。


まずシャワートイレ使用開始日を右の日付記入欄に記入し、脱臭カートリッジ交換の目安としてください。
次回脱臭カートリッジを交換する場合は、脱臭カートリッジにある日付ラベルに使用開始日を記入してください。

| シャワートイレ使用開始日をご記入ください。 |
|---|
| 年　　月　　日 |

※ お取替用の脱臭カートリッジのお求めは、22ページ“ 別売品の購入方法 ”をご覧ください。

### ⚠ 注意

脱臭カートリッジ取付口の奥に脱臭ファンがありますので、指や脱臭カートリッジ以外の物を入れないでください。
〈脱臭付〉
※ 指をケガしたり故障の原因になります。




# 《シャワーが弱くなってきたなと思ったら》

シャワートイレを長期間使用してシャワーの勢いが弱くなりはじめたら、以下の手順でストレーナーの掃除を行ってください。（目安としては2年に1回程度です。）


## ストレーナーの掃除方法

**1. 両方の止水栓をしっかり閉めます。**

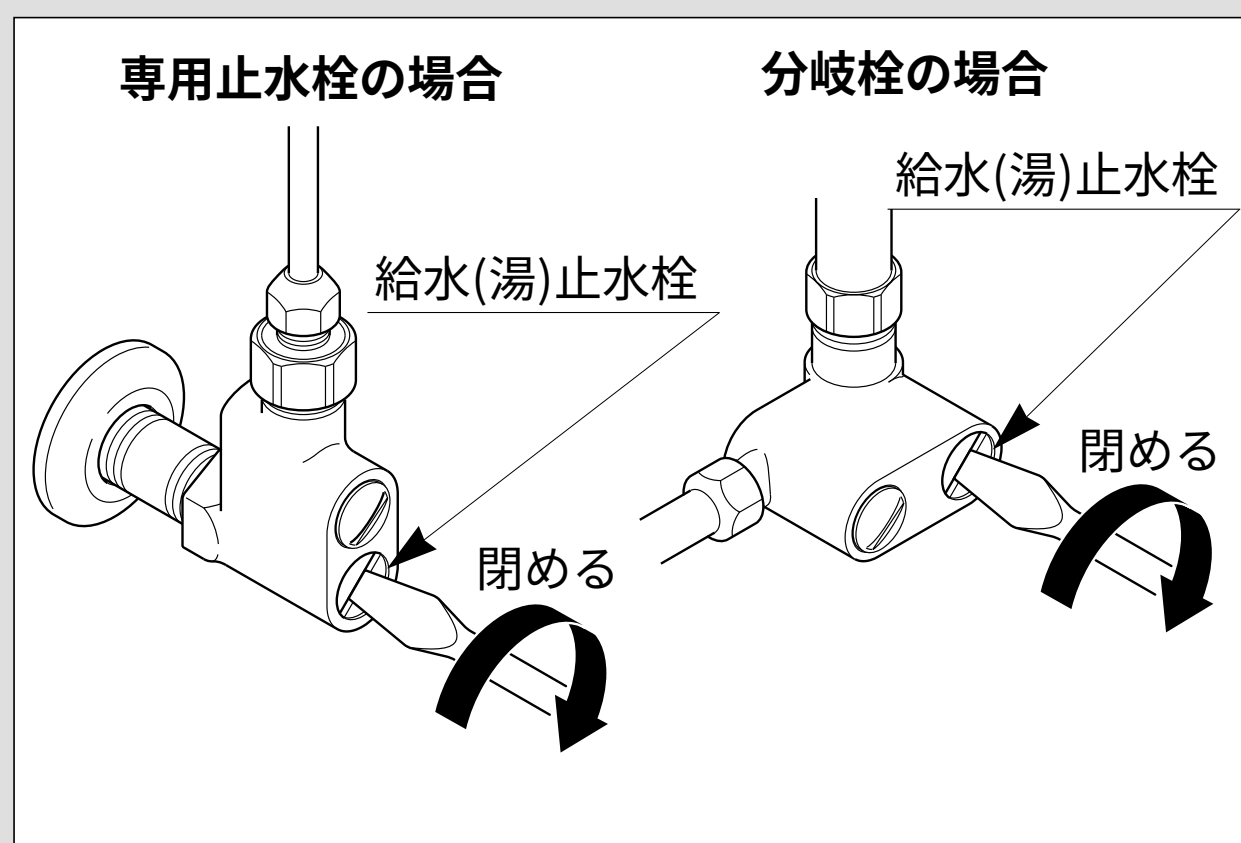



**2. ストレーナーを回して外します。**


※ このとき少量の水がこぼれますので、洗面器等を下に置いてください。

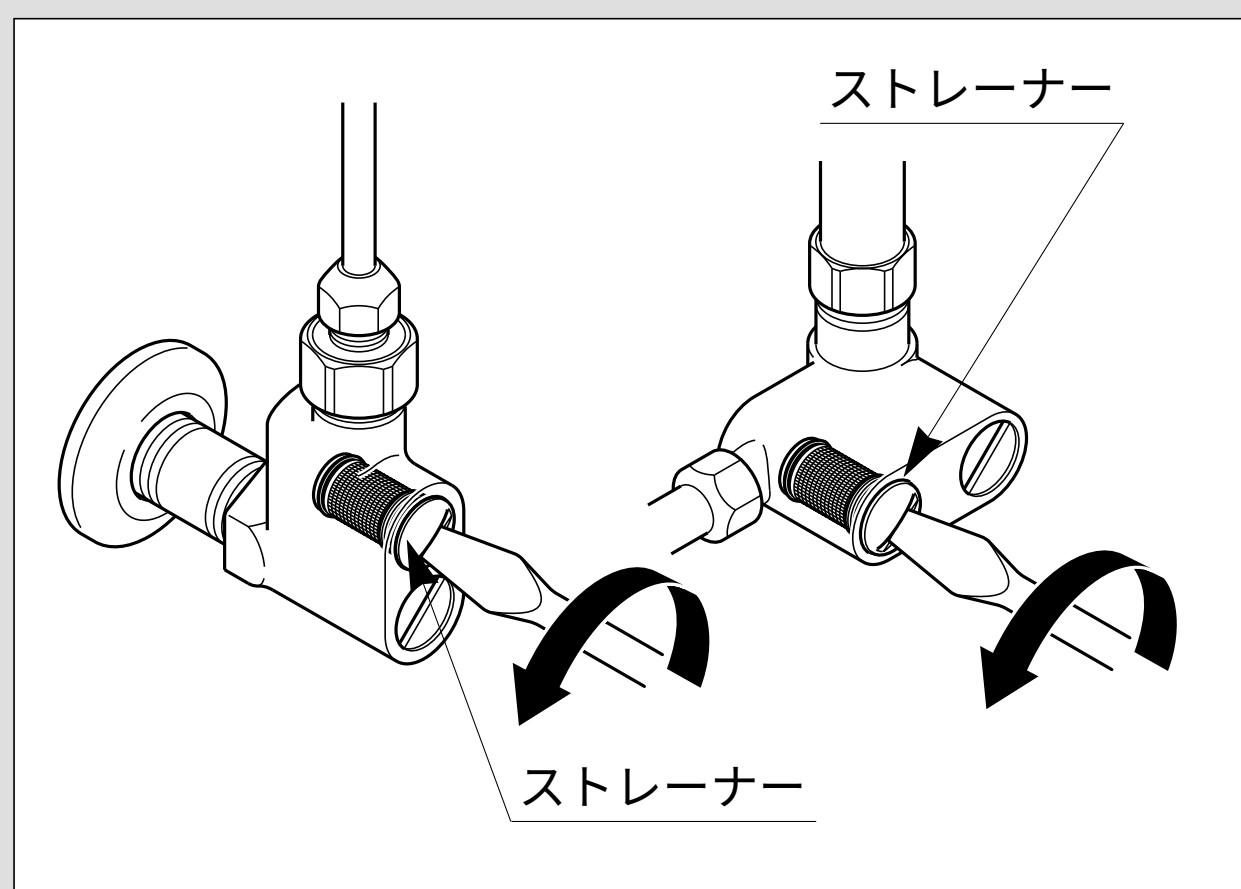


**3. ストレーナーに付いているゴミを水洗いして取り除きます。**

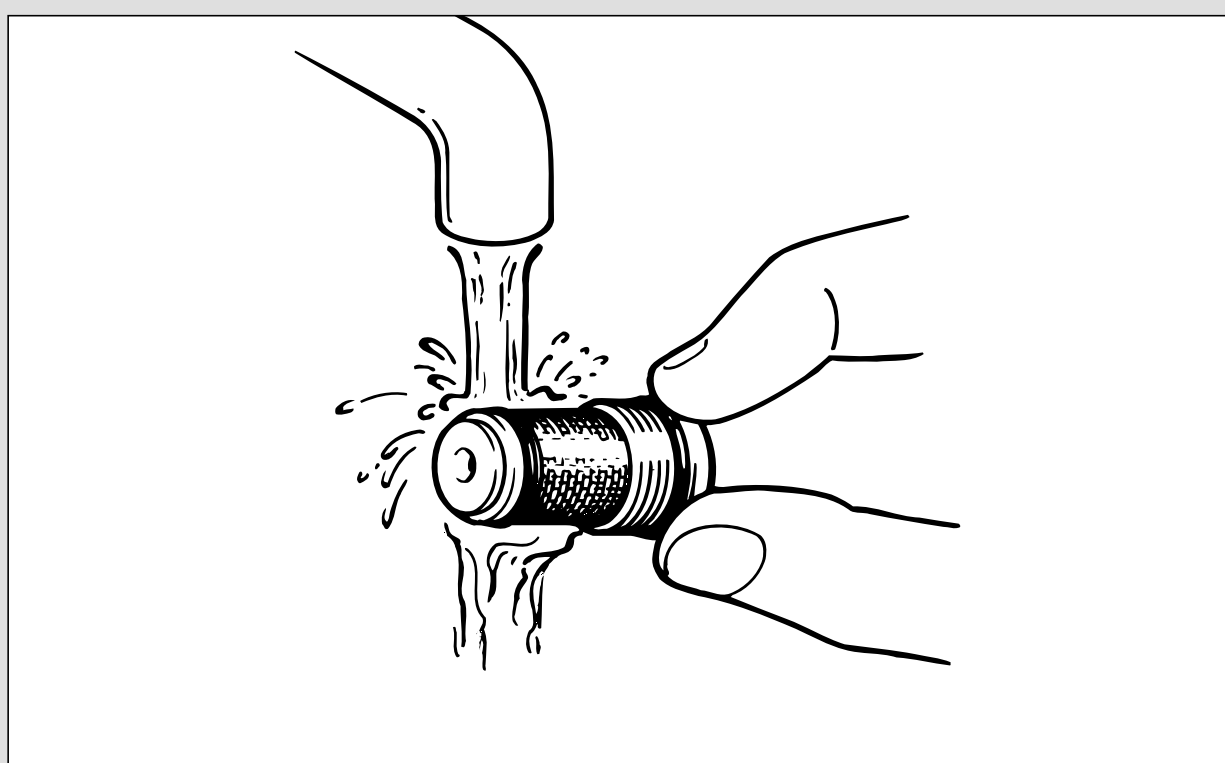

**4. ストレーナーを確実に取り付け、止水栓を開きます。**

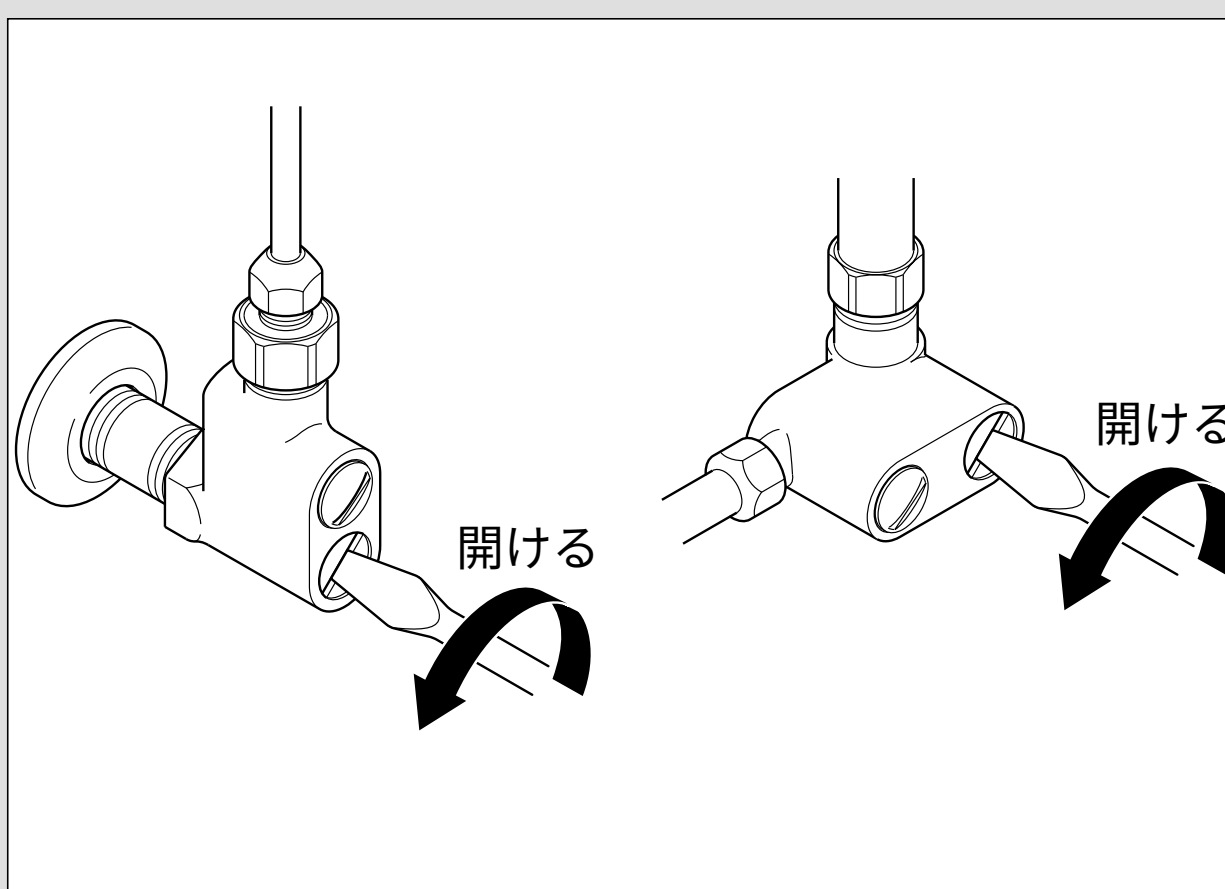


**5. 最後に必ず試運転を行ってください。（☞6、7ページ）**

### ⚠ 警告

ストレーナーの掃除をする際は、必ず止水栓を閉めて行ってください。また、ストレーナーを取り付ける際は、すき間がないようにしっかり締めてください。



※ 熱湯が噴出してヤケドの原因になります。

お手入れ方法

# 修理を依頼される前に

## 《故障かなと思ったら》

簡単に故障が直る場合がありますので、修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。

| 現　象 | 原　因 | 処　置 |
|---|---|---|
| シャワーが出ない。<br>（ノズルが出ない。） | 漏電遮断器に電気がきていない。 | 停電、ブレーカーなどを確認します。 |
| | 漏電遮断器が「切」になっている。 | 漏電遮断器を「入」にします。 |
| | 漏電している。 | 漏電遮断器を「入」にしてください。それでも漏電遮断器が切れるようであれば、漏電遮断器を「切」にして、修理を依頼してください。 |
| | 止水栓が閉じている。 | 止水栓を左に回します。 （☞6ページ） |
| | ストレーナーが目詰まりしている。 | ストレーナーの掃除をします。<br>（☞17ページ） |
| | 着座センサーが入っていない。 | 着座しないとシャワーはでません。<br>（☞11ページ） |
| | 水道圧が低い。洗浄強さダイアルが最弱付近になっている。 | 洗浄強さダイアルを「強」側に回します。 |
| | お風呂や洗面所などで多量のお湯を使用している。 | 他の使用を一時中断します。 |
| 温水準備の排水が止まらない。 | 温水準備機能に不具合が生じている。 | 止水栓を閉じて修理を依頼してください。 |
| シャワーが熱い。 | 温水機能に不具合が生じている。 | 修理を依頼してください。 |
| 便座が暖かくない。<br><暖房便座付> | 便座スイッチが適当な温度に調節されていない。 | 便座スイッチを押し、適当な温度に調節します。 （☞8ページ） |
| 本体がガタつく。 | 取付ナットがゆるんでいる。 | 取付ナットを締め直してください。 |

※上記処置で故障が直らない場合は、お求めの販売店または(株)INAXメンテナンスにご相談ください。

# アフターサービス

## 1. 修理を依頼される前に

商品が故障したら「故障かなと思ったら」（18ページ）を参照してください。
それでも故障が直らない場合は、お求めの販売店または(株)INAXメンテナンスにご相談ください。
なお、不具合でなくても下記の場合はご相談ください。

●取扱説明書どおりに使用されても、まだ不明な点がある場合
●コードの傷みや漏電遮断器のガタツキ
●漏電遮断器やコードの過熱

上記の場合、そのままにしておくと思わぬ事故につながる恐れがあります。必ずご相談ください。

**⚠ 警告**

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※ 感電・火災の原因や、異常作動してケガをすることがあります。



## 2. 保証書をご覧ください

保証書をご覧になって保証期間中か、保証期間を経過しているかを確認してください。
※ 保証書は、販売店で所定事項を記入してからお渡しいたしますから、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

**保証期間は取付けの日から2年間です。**

なお、保証期間内でも以下の場合、有料修理とさせていただきます。

1）取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書によらないでご使用になった場合の故障および損傷
2）お買い上げ・引き渡し後の設置場所の移動、およびそれに伴う落下などによる故障および損傷
3）工事説明書に指示する方法以外の工事または取付が原因で生じた故障および損傷
4）掃除・維持管理上の不備による汚れ・さび・排水の詰まりなどの不具合
5）温泉水・中水・飲料不可な井戸水の使用による故障および損傷
6）不当な修理、または改造を行ったことが原因で生じた故障および損傷
7）火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変、公害、気象条件および環境条件による現象（凍結・結露等）、異常水圧、異常電磁波による故障および損傷
8）消耗部品（パッキン、ヒューズ、電池、電球等）
9）保証書の提示がない場合
10）保証書に取付日・お客さまのお名まえ・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

このほか保証書には、重要な事項を記載していますので、必ずよくお読みください。

## 3. 修理を依頼されるとき

### ■保証期間中の修理

修理に際しては、必ず保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって修理させていただきます。


### ■保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
料金の内訳は、技術料＋出張料＋部品代です。

## 3. 修理を依頼されるとき（つづき）

### ■連絡していただきたい内容

1. ご住所・ご氏名・電話番号
2. タイプ・品番・色番・製造番号
   （便フタ裏側のラベルをご覧ください。）
3. ご購入日（保証書をご覧ください）
4. 故障内容・異常の状況（できるだけ詳しく）
5. 訪問ご希望日

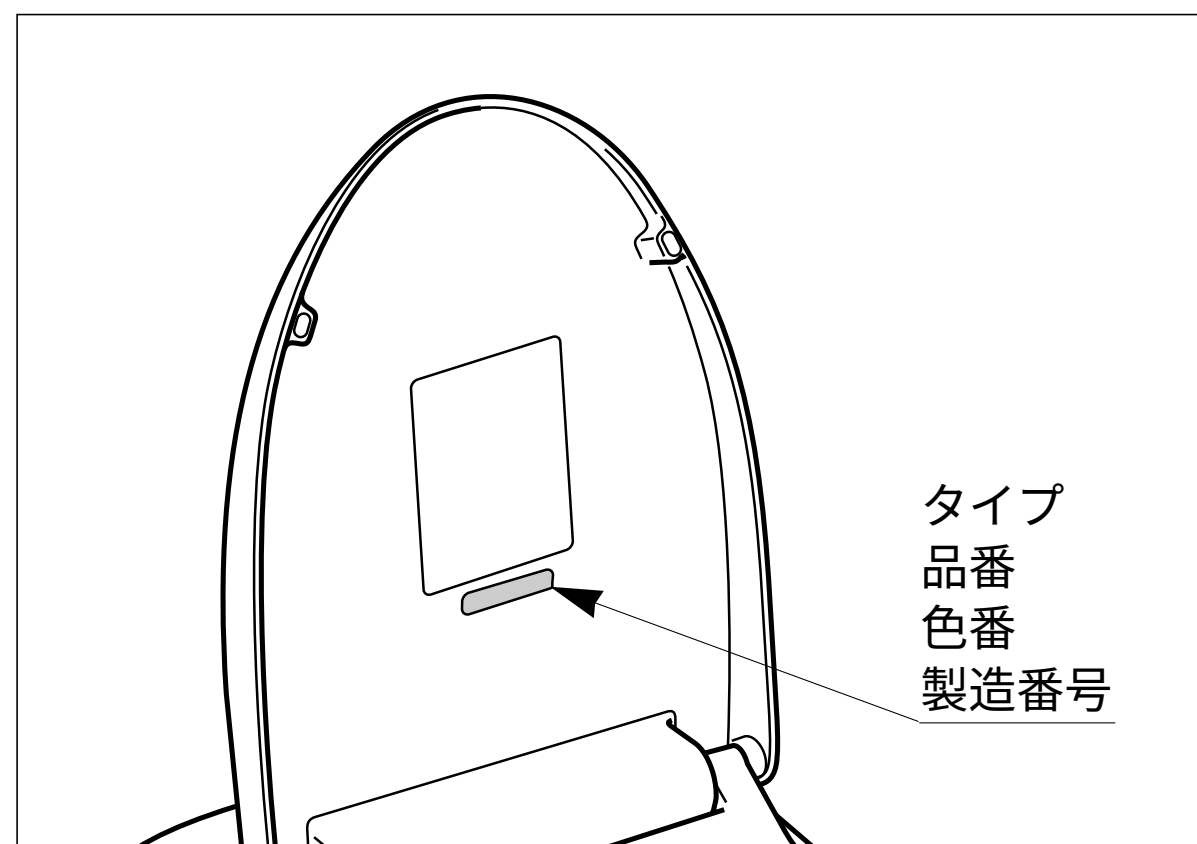


## 4. 補修用性能部品の最低保有期間

シャワートイレの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です。保有期間経過後の修理では、部品がない場合がありますのでご了承願います。

※ 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 5. 定期点検のおすすめ

有料となりますが、次のような場合は定期的に点検を受けていただくことをおすすめします。

- ●ご使用上支障がなくても長くお使いいただくため、お買上げより3年たったもの
- ●温泉地域および海岸付近など、特に腐食をおこしやすいところで使用されるもの

定期点検については、㈱INAXメンテナンスまでご相談ください。
点検料金の内訳は、点検料（技術料）＋出張料＋部品代（交換した場合）です。

## 6. 商品について不明な点、およびアフターサービスについておわかりにならないとき

お求めの販売店または当社お客さま相談センターにご相談ください。

**使い方･お手入れ方法等、商品についてのお問合せは**

（株）INAX「お客さま相談センター」

**TEL 0120-1794-00**
**FAX 0120-1794-30**

受付時間　平日　9:00〜19:00
土日・祝日10:00〜18:00（夏季、年末年始の休みは除く）

**修理のご依頼は**

お求めの販売店または
（株）INAXメンテナンス

**0120-1794-11**　受付時間9:00〜20:00（日曜、祝日は9:00〜17:30）

アフターサービス

# 仕様

| タイプ | | CW-U120R(L)（標準便座）<br>CW-U121R(L)（大型便座）<br>脱臭・暖房便座付 | CW-U110R(L)（標準便座）<br>CW-U111R(L)（大型便座）<br>脱臭・暖房便座無 |
|---|---|---|---|
| 給水方式 | | 水道直結式 | |
| 給湯方式 | | 給湯配管直結式 | |
| 温水形式 | | 給水・給湯による混合式 | |
| 最大定格 | | AC100V・70W 50／60Hz | AC100V・23W 50／60Hz |
| 商品寸法 | | 幅460(Lタイプ)・幅450(Rタイプ)×奥行510(標準)・540(大型)×高さ127mm | |
| 商品質量 | | 約4.5kg | |
| おしり・ビデ洗浄 | ノズル | おしり・ビデ専用オートスライド式 | |
| | ノズル穴 | おしり用：φ1.0×3ヶ<br>ビデ用：φ0.8×10ヶ | |
| | おしり洗浄吐水量 | 1.3L/分 | |
| | ビデ洗浄吐水量 | 1.5L/分 | |
| | 温水温度制御方法 | サーモスタットバルブ方式 | |
| | 温水温度制御温度 | 約38℃ | |
| | 安全装置 | 高温感知スイッチ（サーミスタ） | |
| 便座 | ヒーター容量 | 大型便座48W、標準便座45W | — |
| | 表面温度 | 切（室温）・低（27℃）・高（36℃） | — |
| | 温度調節 | 3段階切替（マイコン制御） | — |
| | 安全装置 | 温度ヒューズ | — |
| 脱臭 | 脱臭方式 | 脱臭カートリッジによる化学吸着方式 | — |
| | 脱臭能力 | 0.08m³/分 | — |
| | 脱臭カートリッジ寿命 | 約7年 | — |
| 電源コード | | 有効長さ5.3m（アースコード付） | |
| 使用条件 | 使用水 | 上水 | |
| | 最低必要給水・給湯圧力 | 0.059MPa ｛0.6kgf/cm²｝ | |
| | 最高必要給水・給湯圧力 | 0.588MPa ｛6kgf/cm²｝ | |
| | 設置ユニット | 換気扇付ユニット | |
| その他の機能 | | ●便座・便フタスローダウン　●便フタワンタッチ着脱機構<br>●着座センサー | |

**注意** この商品は、日本国内向け仕様です。海外での使用は、おやめください。


# 別売品のご案内

INAXでは、快適なトイレ空間造りのお手伝いとして、シャワートイレのメンテナンス用品をはじめとする、数々の別売品を用意しております。

## 別売品について

**■トイレ用おそうじティッシュ**
**単品　品番：CWA-36**
**4個セット　品番：CWA-36-4SET**
**12個セット　品番：CWA-36-12SET**


樹脂を傷めず、除菌効果に優れたトイレ専用ウェットティッシュです。
使用後、便器にそのまま流せます。
(☞13ページ)
※ 環境にやさしい牛乳パック再生紙使用。

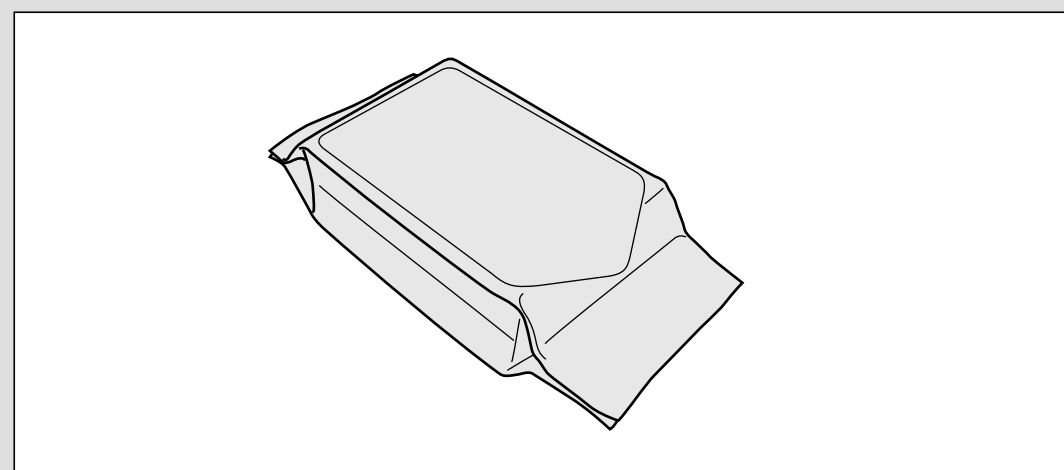


**■シャワートイレお掃除クリーナー**
**（品番：CWA-20）**
**■シャワートイレお掃除クリーナー（業務用）**
**（品番：CWA-22）**

樹脂を傷めないスプレー式シャワートイレ専用洗剤です。シュッと吹きかけて、ただふき取るだけ。
脱臭剤配合で便器にもご使用になれます。(☞13ページ)

シャワートイレ
お掃除クリーナー
(CWA-20)
100mL




シャワートイレ
お掃除クリーナー
(CWA-22)
10L

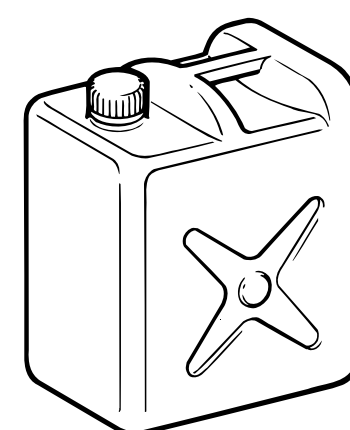

**■取替え用脱臭カートリッジ**
**（品番：CWA-33）**

脱臭カートリッジの寿命は、約7年です。ニオイが気になりだしたら交換してください。
(☞16ページ)

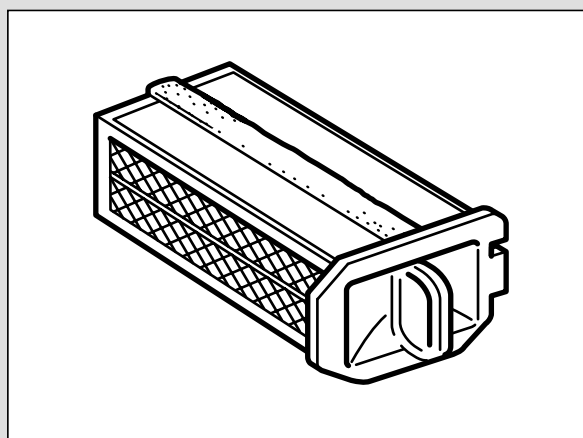

## 別売品の購入方法

**●直接、購入される場合**

お求めのシャワートイレ販売店、またはお近くのINAXショールームでお求めください。また、全国有名スーパー、大手家電量販店でもお求めになれます。(一部、取扱っていない場合もあります。)

**●宅配サービスを利用される場合**

お近くの㈱INAXメンテナンスにご連絡ください。
宅配サービスにてお届けします。(宅配サービスの場合は送料が別途必要となります。)

ご注文フリーダイヤル：0120-00-1794
受付時間　9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

# 株式会社 INAX

●ショールームのご案内

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 011-271-1710 | 青森 | 0177-74-2345 | 仙台 | 022-265-1710 | 郡山 | 024-922-7503 |
| 水戸 | 029-227-1718 | 高崎 | 027-325-1257 | 宇都宮 | 028-634-2133 | 大宮 | 048-651-1791 |
| ｱｰｷﾌﾟﾗｻﾞ | 03-5250-6560 | 新宿L21 | 03-3340-1700 | 千葉 | 043-222-1701 | 横浜 | 045-682-4031 |
| 長野 | 026-252-6200 | 松本 | 0263-36-7410 | 岐阜 | 058-276-1711 | 静岡 | 054-251-1701 |
| 浜松 | 053-411-1794 | 名古屋 | 052-201-1715 | 岡崎 | 0564-58-1794 | 津 | 059-226-1715 |
| 新潟 | 025-228-1701 | 金沢 | 076-262-1701 | 富山 | 076-421-1734 | 京都 | 075-231-1716 |
| 奈良 | 0742-35-3894 | 大阪 | 06-6539-3111 | 神戸 | 078-361-6680 | 岡山 | 086-222-0155 |
| 徳島 | 088-626-1703 | 松山 | 089-931-5730 | 高松 | 087-821-1782 | 広島 | 082-227-1701 |
| 福岡 | 092-282-3195 | 熊本 | 096-334-1894 | 鹿児島 | 099-227-1755 | | |

**使い方･お手入れ方法等、商品についてのお問合せは**

（株）INAX「お客さま相談センター」

**TEL 0120-1794-00**
**FAX 0120-1794-30**

受付時間　平日　　　9:00～19:00
土日・祝日10:00～18:00（夏季、年末年始の休みは除く）

**修理のご依頼は**（本文の「アフターサービス」をお読みください）

お求めの販売店または
（株）INAXメンテナンス

**0120-1794-11**　受付時間9:00～20:00（日曜、祝日は9:00～17:30）


取扱店